
LaserPecker

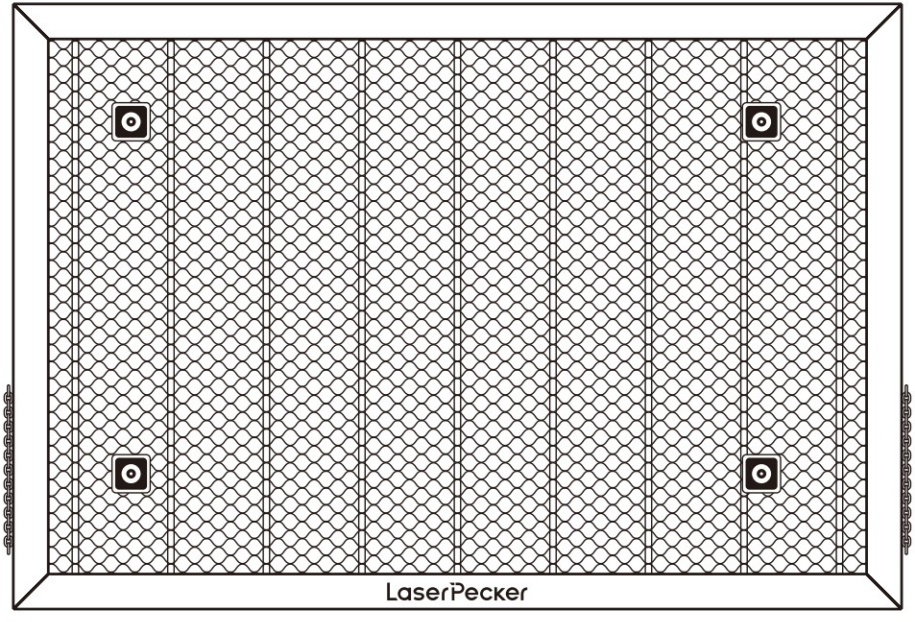

허니컴 가공판

v2.0

사용 설명서

목차

유지관리 및 안전 주의사항 ---------- 25

구성품 목록 ---------- 25

부품 소개 ---------- 26

빠른 조립 ---------- 27

면책 조항 및 저작권 안내 ---------- 32

유지관리 및 안전 주의사항

청소

가공 후 허니컴 가공판 내부에 잔여물 또는 이물질이 남을 수 있습니다. 매 사용 후 청소하여 다음 작업 시 성능 저하를 방지하시기 바랍니다.


압력 및 낙하 주의

허니컴 가공판의 평탄도 허용 오차는 ±0.5 mm입니다. 과도한 압력, 충격 또는 낙하를 가하지 마십시오. 변형이 발생할 경우 측정 정확도 및 가공 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.


안전 수칙

허니컴 가공판을 설치할 때에는 날카로운 부분에 손가락이 닿지 않도록 주의하여 부상을 예방하시기 바랍니다.


구성품 목록

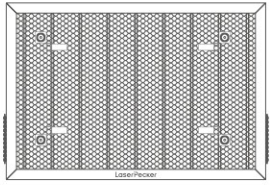


허니컴 가공판 × 1
(시각 기준 마커 포함)

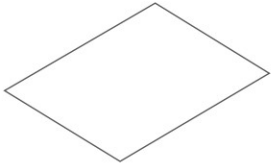


보호 베이스 플레이트 × 1

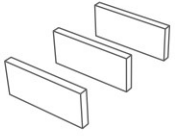

자석 × 3



예비 양면 테이프 × 4
(시각 기준 마커용)

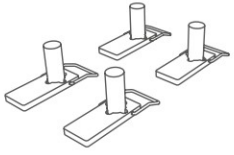


고정 클램프 × 4




사용 설명서 × 1

부품 소개

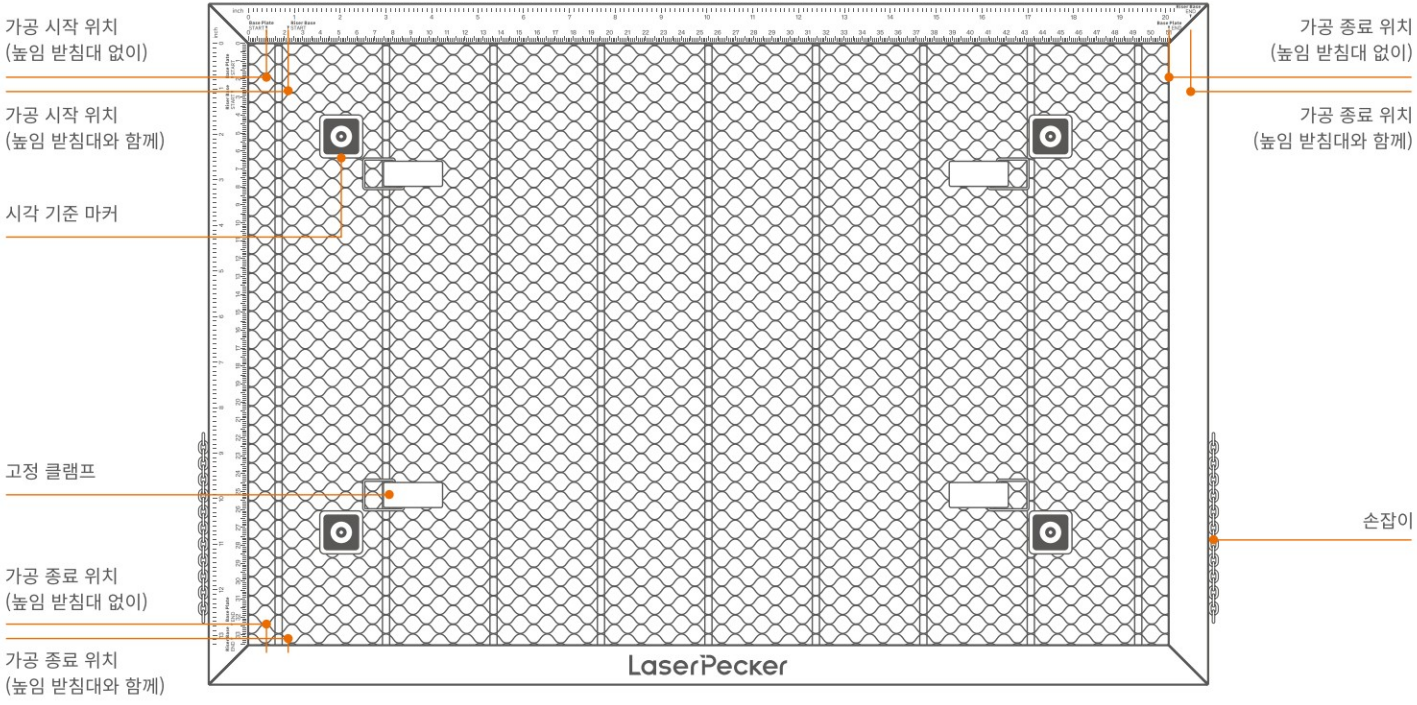

가공 시작 위치
(높임 받침대 없이)
가공 시작 위치
(높임 받침대와 함께)
시각 기준 마커
고정 클램프
가공 종료 위치
(높임 받침대 없이)
가공 종료 위치
(높임 받침대와 함께)
가공 종료 위치
(높임 받침대 없이)
가공 종료 위치
(높임 받침대와 함께)
손잡이
LaserPecker

빠른 조립

1 검은색 절단 방지 받침판을 LX2의 받침판 위에 놓고, 그림에 표시된 주황색 점선 가장자리와 일치시키십시오.

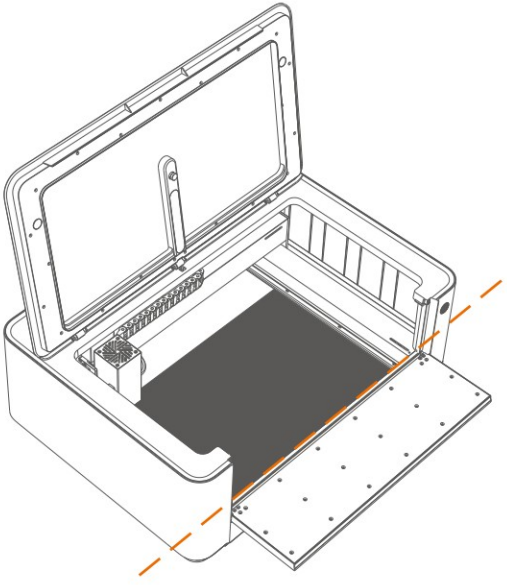


2 허니콤 패널의 손잡이가 떨어지는 것을 방지하기 위해, 먼저 자석을 본체 좌우 양쪽의 해당 위치에 부착하십시오. (자석에 부착된 접착 필름을 떼어낸 후, 자석의 아래쪽 가장자리가 홈의 위쪽 가장자리와 일치하도록 맞춥니다.)

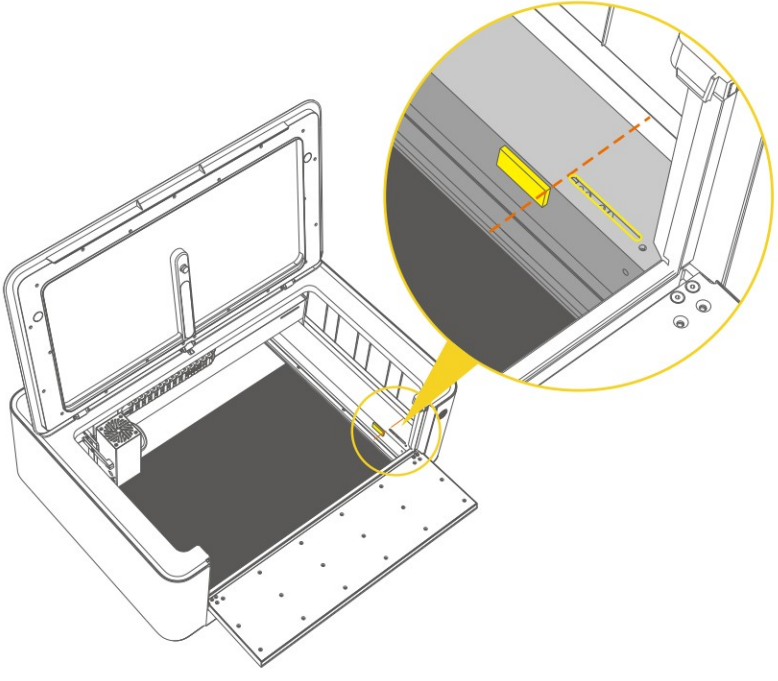


빠른 조립

높임 받침대 없이

3 허니컴 가공판을 보호 베이스 플레이트 위에 올린 후 좌측 하단 모서리에 맞추어 정렬하십시오.

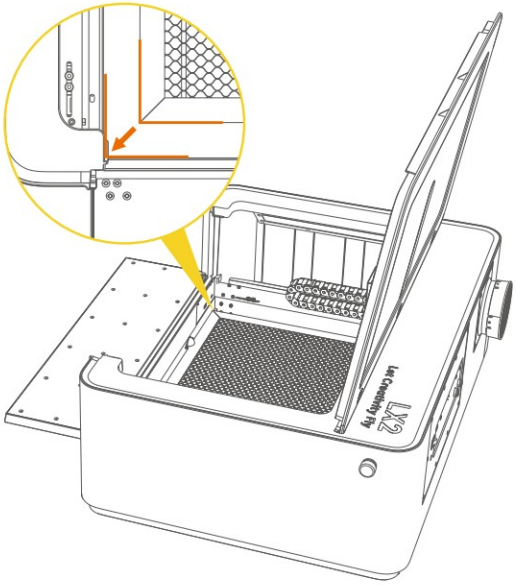


4 손잡이를 부착해 둔 자석에 붙여, 손잡이가 아래로 떨어지는 것을 방지하고 다음 번에 바닥판을 꺼낼 때 편리하도록 합니다.

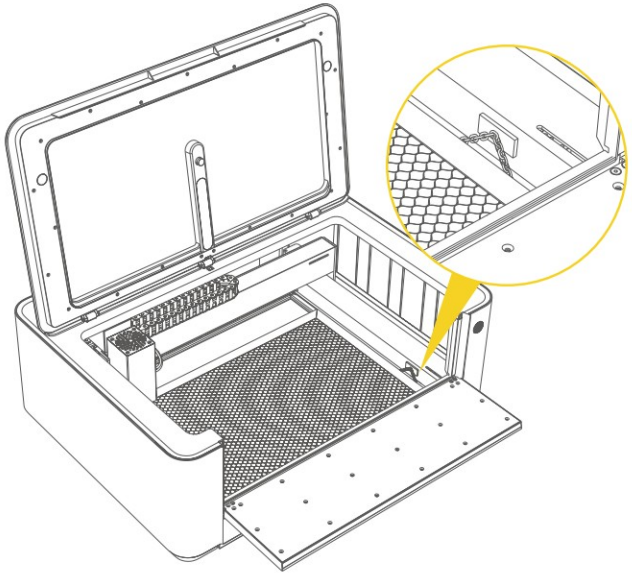


빠른 조립

높임 받침대와 함께

3 허니컴 가공판을 베이스 플레이트 위에 놓고 왼쪽 아래 모서리에 맞춥니다.

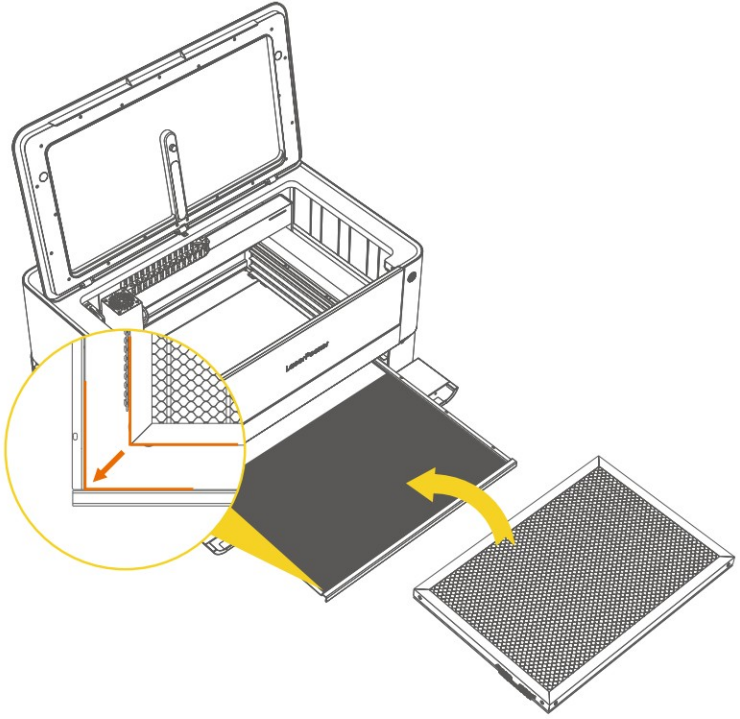


4 허니컴 가공판과 베이스 플레이트를 함께 밀어 넣습니다.
※ 손잡이가 베이스 플레이트 가장자리에 위치하도록 하십시오.

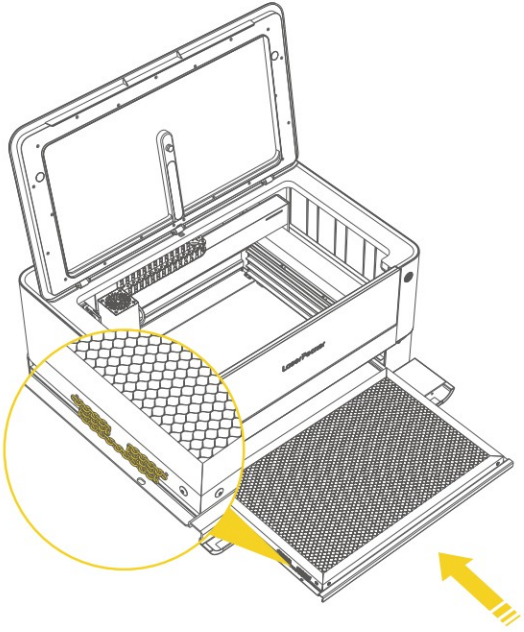


빠른 조립

5 가공 재료를 시각 기준 마커 영역 내에 배치하십시오(마커가 가려지지 않도록 주의하십시오). 고정 클램프로 재료를 고정하십시오. 가공 중 레이저가 고정 클램프나 시각 기준 마커에 닿지 않도록 주의하십시오.

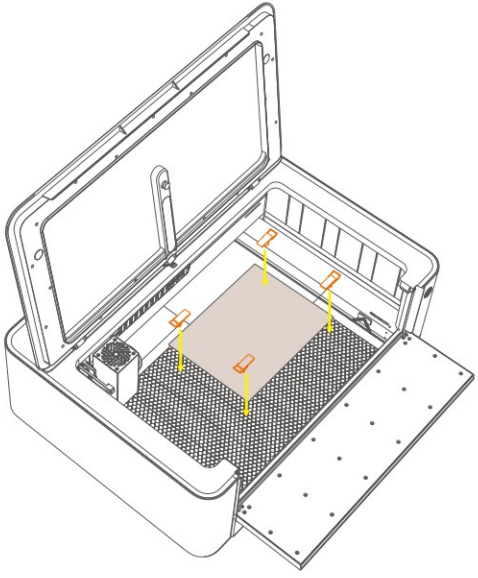

6 고정 클램프를 삽입한 후 레이저 가공에 방해되지 않도록 당김 탭을 평평하게 눕히십시오.

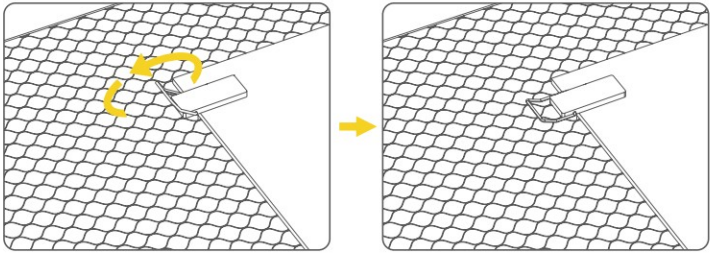


⚠ 카메라 보정

허니컴 가공판에는 카메라 보정을 위한 시각 기준 마커가 포함되어 있습니다.
소프트웨어의 안내에 따라 보정을 완료하십시오.
참고: 허니컴 가공판을 재배치한 경우 재보정이 필요합니다. 자세한 절차는 소프트웨어 안내를 참조하십시오.


빠른 조립

제거 절차

1 당김 탭을 들어 올려 고정 클램프를 제거한 후 재료를 꺼내십시오.

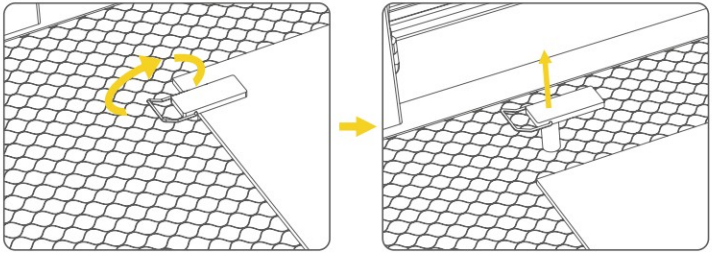

2 허니컴 가공판 좌우 손잡이를 들어 올려 분리하십시오.

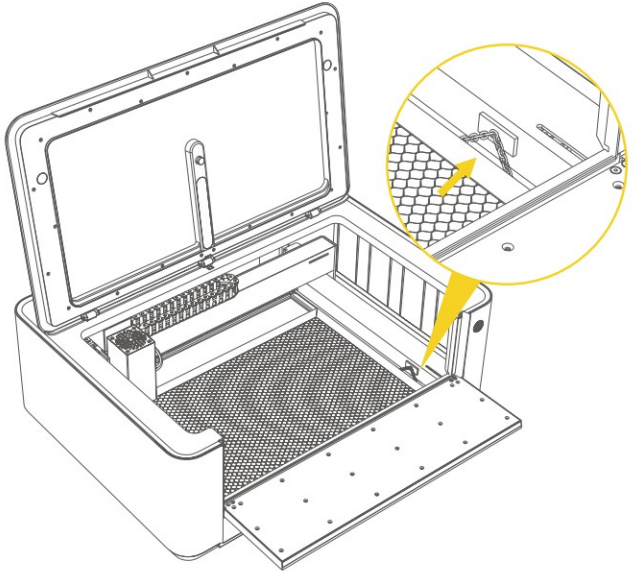

면책 조항 및 저작권 안내

면책 조항

LaserPecker를 선택해 주셔서 감사합니다! 본 설명서는 귀하의 안전과 법적 권리 및 책임과 관련된 중요한 사항을 다루고 있으므로, 제품을 사용하기 전에 모든 안전 수칙과 절차를 반드시 읽고 숙지하시기 바랍니다. 설명서의 지침을 준수하지 않거나, 이해 부족 등으로 제품을 잘못 조작할 경우, 그로 인한 모든 손해에 대해 LaserPecker (Hingin Technology Co., Ltd.)는 책임을 지지 않습니다.

LaserPecker는 본 제품의 사용 조건 및 방식이 당사의 통제 범위를 벗어나기 때문에, 다음과 같은 상황이 발생할 경우 당사는 그 어떤 결과에 대해서도 책임을 지지 않으며, 모든 책임은 사용자에게 있습니다:

- 사용자의 부주의한 조작, 제품 가이드를 따르지 않은 사용, 또는 기타 불확정 요인으로 인해 발생한 인적 피해, 재산 손실 및 제품 손상 등.
- 사용자가 LaserPecker 제품으로 제작한 물품이 제3자의 지식재산권을 침해하거나 관련 법규를 위반한 경우.
- 본 장비는 설치, 운송, 보관, 사용, 유지보수 및 폐기 과정에서 인적 피해, 재산 손실 또는 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
- LaserPecker의 모든 공식 소모품은 본 제품에 적합하며 안전성 테스트를 거쳤습니다. 사용자가 비공식 LaserPecker 소모품을 본 제품과 함께 사용할 경우, LaserPecker는 재료의 안전성이나 조각 품질에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

저작권 안내

- 본 매뉴얼의 저작권 및 본 제품과 관련된 소프트웨어 및 하드웨어의 모든 소유권은 Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.(이하 “Hingin Technology”)에 귀속됩니다. LaserPecker는 Hingin Technology의 등록 상표입니다.
- 본 매뉴얼의 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있으며, 본 매뉴얼의 정보는 당사의 어떠한 보증이나 약속도 구성하지 않습니다. 최신 업데이트 내용은 당사 웹사이트 (https://www.laserpecker.net)를 참고하시기 바랍니다. 본 제품 구매자 개인 사용을 제외하고, 당사의 서면 허가 없이 본 매뉴얼의 내용을 어떠한 형태로든 재작성하거나 재배포하는 행위는 금지됩니다.