




Slide Extension


使用说明书 | User Manual | 使用説明書

取扱説明書 | 사용자매뉴얼

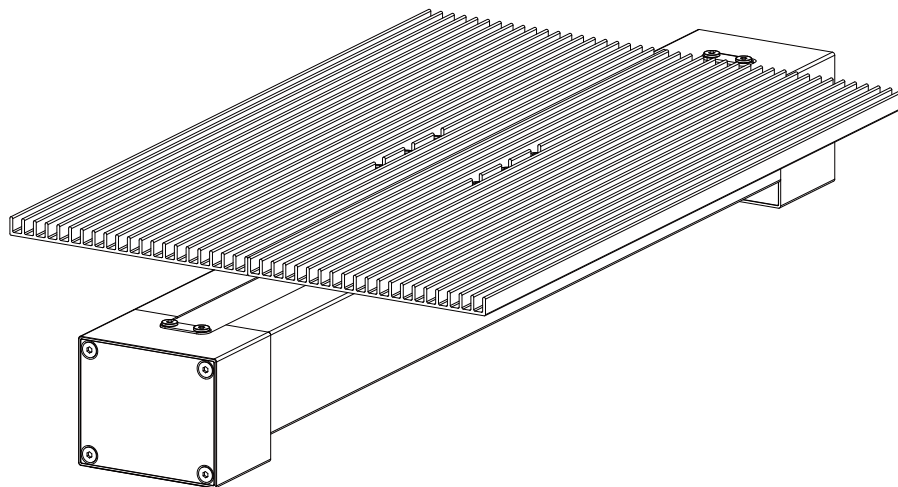


v1.0


제품 리스트

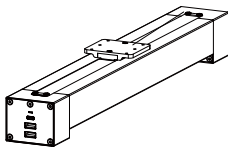

슬라이드 축 x 1



절단 패드 x 2

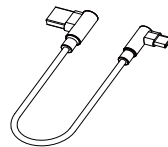

1.0m 케이블 x 1




M3x6 나사 x 6



육각렌치 H2.5 x 1




고정 클립 x 2




높이 연장 부품 x 1 (선택)

부품 개요

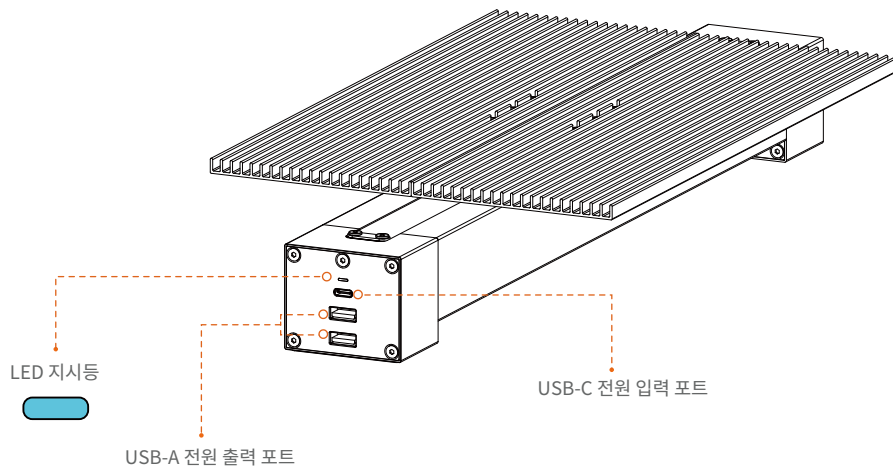


슬라이드 익스텐션 어셈블리

① 절단 패드2개를 슬라이드 축에 놓다.

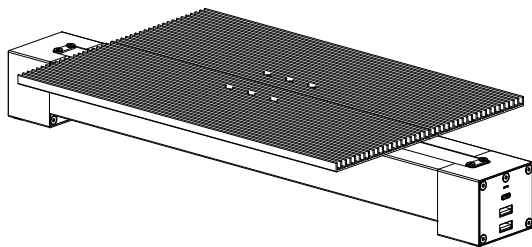

② M3x6의 나사 6개를 사용하여 절단 패드를 고정시킨다.

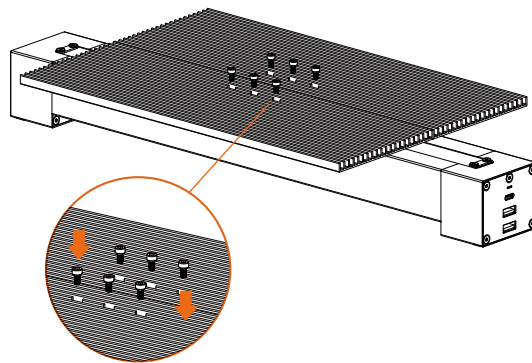


H2.5의 육각렌치를 사용하여 나사를 죄다

LP4와 슬라이드 익스텐션의 케이블을 연결한다

USB 포트 (원추형 보호커버 전용)

USB 포트 (부품 전용)

DC 전원 포트

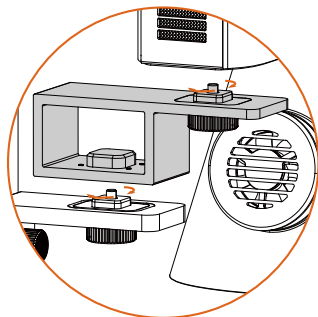


슬라이드 익스텐션을 사용하려면 먼저 높이 연장 부품은 LP4 본체와 전동 거치대 사이에 설치하고 노브 두 개를 조여 높이 연장 부품을 고정시킨다.


전동 거치대 전원 입력

슬라이드 익스텐션
USB-C 전원 입력

슬라이드 익스텐션
USB-A 전원 출력

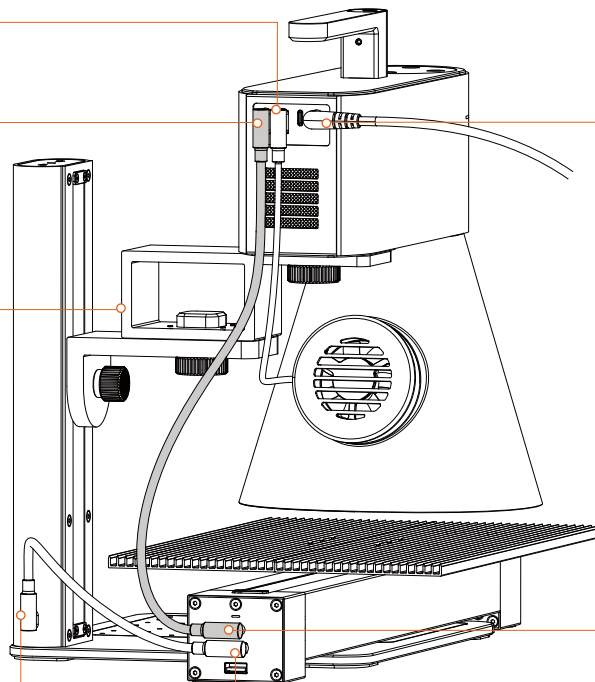


LP5와 슬라이드 익스텐션의 케이블을 연결한다

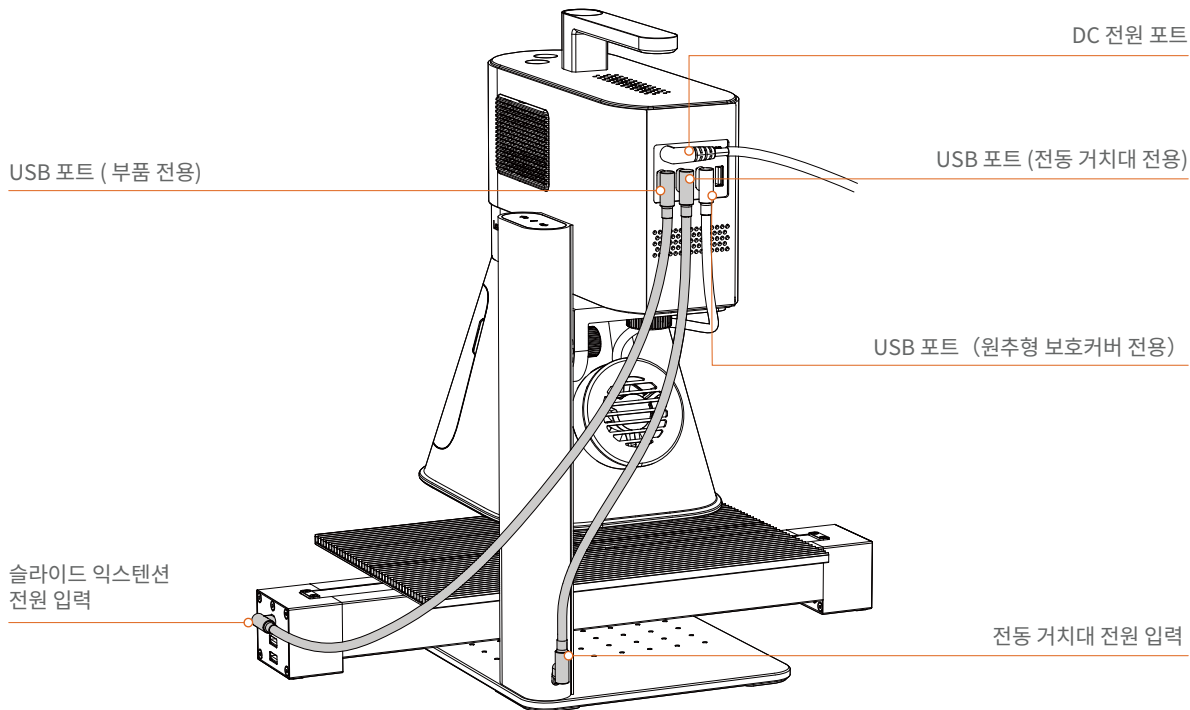

다양한 모델과 부품간 연결 케이블에 대한 자세한 내용은 support.laserpecker.net 를 확인하십시오.


LDS 앱을 통해 슬라이드 익스텐션을 사용한다

- ① 슬라이드 익스텐션을 설치되고 본체와 연결후 앱에서 기계를 열고 연결해서 모드 설정에 슬라이드 익스텐션 모드를 선택한다.

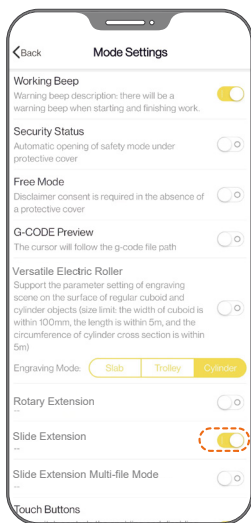


- ② 슬라이드 익스텐션의 위치를 조정하고 조각과 /또는 절단을 시작한다.

*케이블과 부품을 올바르게 연결하는 방법에 대한 자세한 설명은 케이블 연결 설명도와 온라인 제품 페이지를 참고하십시오.

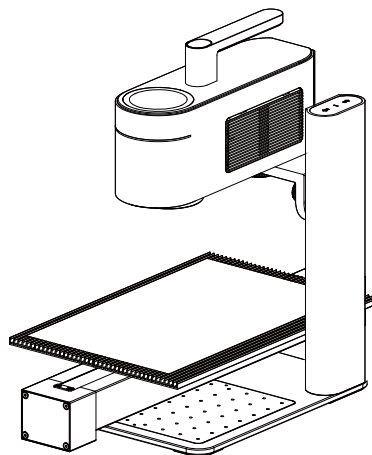


슬라이드 익스텐션을 사용해서 다중 파일을 처리한다

- ① 모드 설정에서 "슬라이드 익스텐션 다중 파일 조각 모드"를 선택한다.필요한 모든 파일을 선택한다.

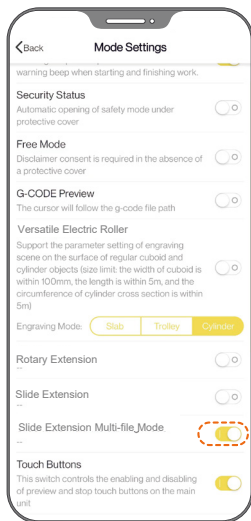

- ② 재료를 슬라이드 익스텐션위에 올려주세요.
여러 서류를 사전 검토하고 조각 및/또는 절단한다.

*케이블과 부품을 올바르게 연결하는 방법에 대한 자세한 설명은 케이블 연결 설명도와 온라인 제품 페이지를 참고하십시오.

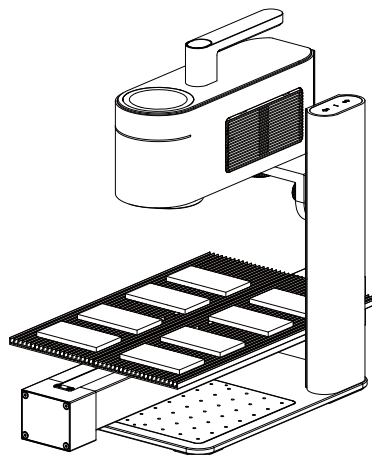

제품 사양

사이즈	435 × 200 × 65 mm
중량	1.7 kg
이동 거리	300 mm
외관	알루미늄 합금
사전 검토 속도	50 mm/s
공전 속도	4000 mm/s
조각 G-code 속도	4500 mm/s
USB-C 입력	5V/1A
USB-A 출력	5V/1A

도움받기

기술적인 문제가 발생하면 언제든지
support@laserpecker.com으로 고객 기술 지원팀에
문의하십시오.

제품 및 애프터 서비스에 대한 자세한 내용은
support.laserpecker.net를 방문하십시오.

영상 튜토리얼

아래 QR코드를 스캔하여 슬라이드 익스텐션 사용법을
알아보십시오.



LaserPecker