




Slide Extension


使用说明书 | User Manual | 使用説明書

取扱説明書 | 사용자매뉴얼

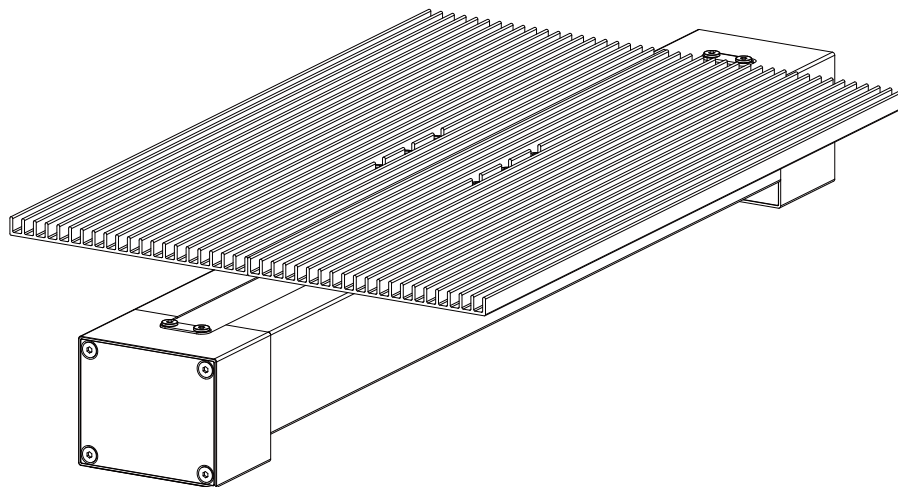


v1.0


パッケージ内容

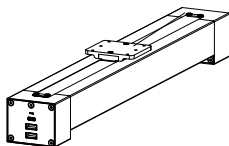

スライド軸×1



カッティングプレート×2

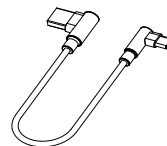

1.0mケーブル×1




M3x6ネジ×6



六角レンチ H2.5×1




バインダークリップ×2




直立型増高スタンド×1
(オプション)

各部の名称

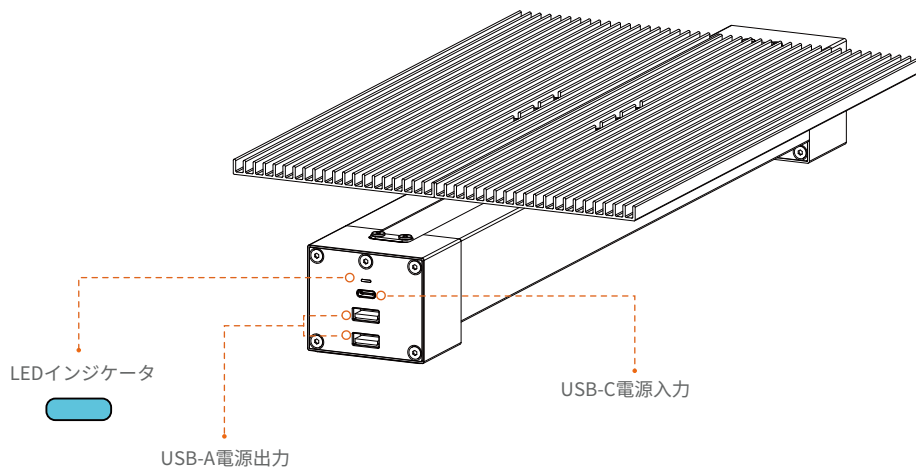


スライドエクステンションの組み立て

- ① 2つのカッティングプレートのスライド軸上に配置します。

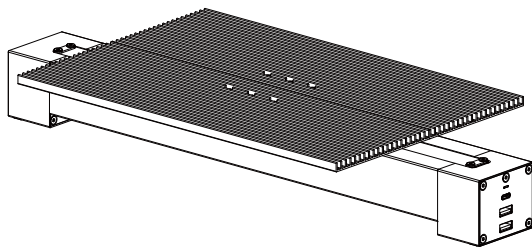

- ② 6本の M3x6 ネジを締めてカッティング プレーンを固定します。

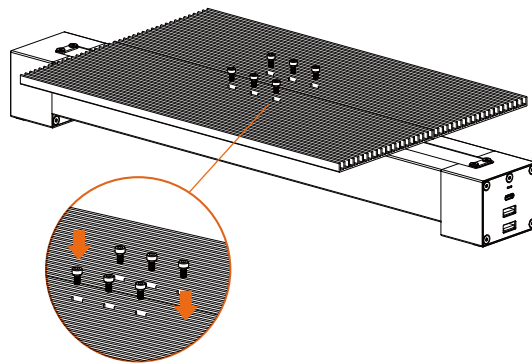


六角レンチH2.5を使用してネジを締めます。

LP4とスライドエクステンションをケーブルに接続する

USBポート（円錐型の保護カバー用）


アクセサリ用USBポート

DC電源ポート

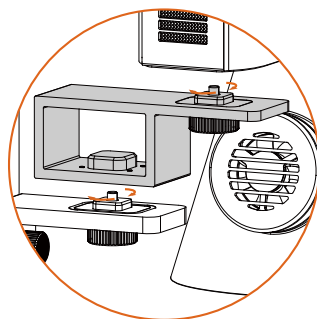

スライドエクステンションを使用するには、ライザー付属品（直立型増高スタンド）をLP4レーザー本体と電動スタンドの間に取り付ける必要があります。2つのノブを締めて、ライザー付属品（直立型増高スタンド）を所定の位置に固定します。


電動スタンド電源入力

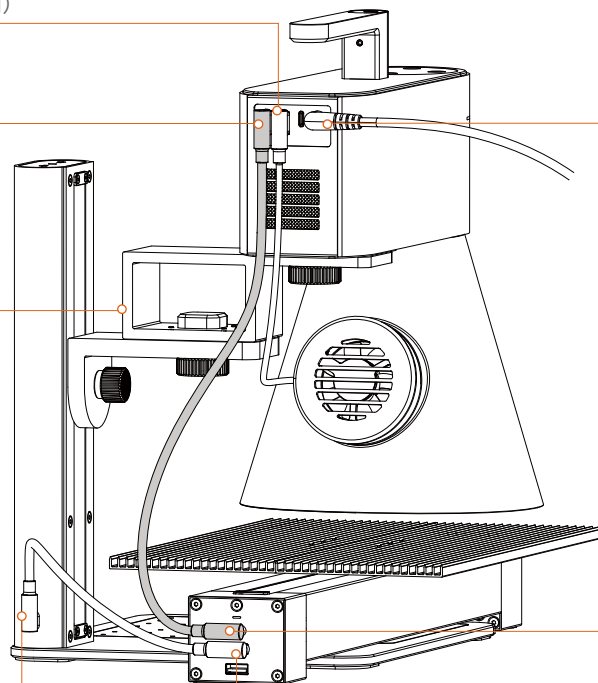

スライド
エクステンション
USB-C電源入力

スライド
エクステンション
USB-A電源出力


LP5とスライド延長部（スライドエクステンション）のケーブル接続

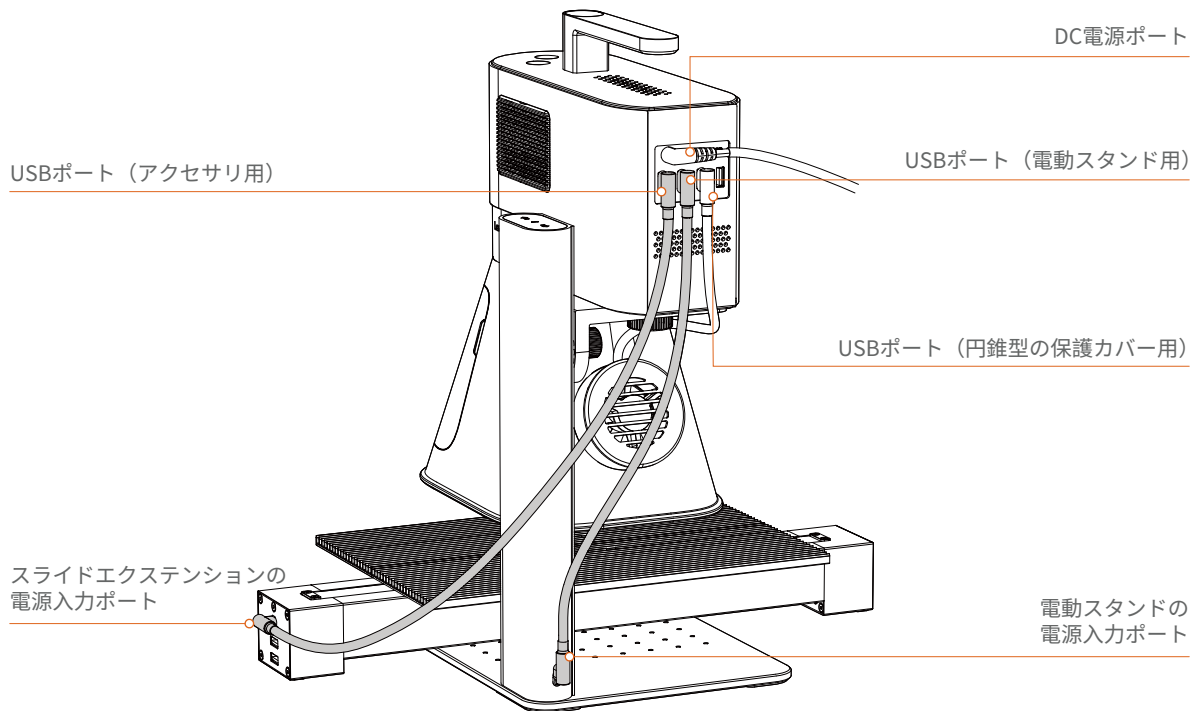

違いマシンモデル付属品間のケーブル接続の詳細については、support.laserpecker.net をご覧ください。


LDS アプリでスライド拡張機能を使用する

- 1 スライドエクステンションを配置して本体に接続した後、アプリを開いて接続し、モード設定でスライドエクステンションモードをアクティブにします。

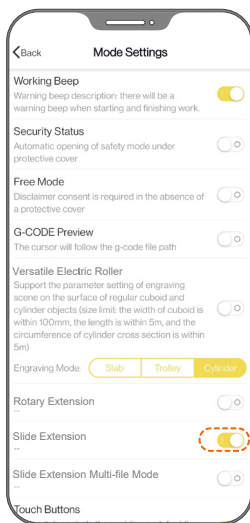


- 2 スライド延長部（エクステンション）の位置を調整し、彫刻や切断を開始します。

*ケーブルを正しく接続し、アクセサリを配置するための詳細な手順については、別途のケーブル接続図シートとオンライン製品ページを参照してください。

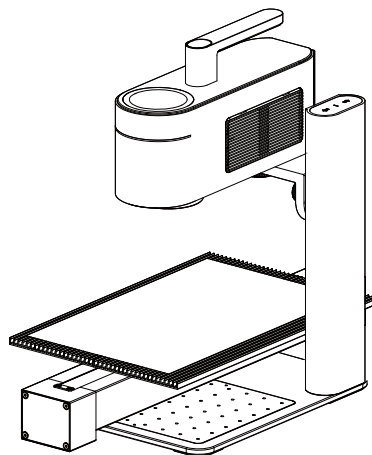


複数ファイルの処理にスライド拡張機能を使用する

- ① モード設定でスライド拡張マルチファイルモードボタンをオンにします，適当なファイルを選択してください。

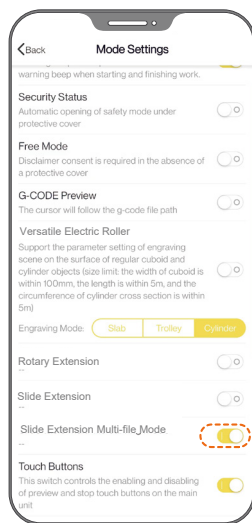

- ② スライドエクステンションに適切な材料を配置します。複数のファイルのプレビューを開始し、彫刻や切断を実行します。

*ケーブルを正しく接続し、アクセサリを配置するための詳細な手順については、別途のケーブル接続図シートとオンライン製品ページを参照してください。

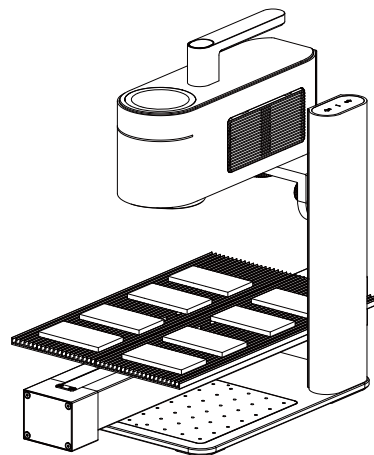

仕様

サイズ	435 × 200 × 65 mm
重量	1.7 kg
移動距離	300 mm
外観	アルミニウム合金
プレビュー速度	50 mm/s
アイドルリング	4000 mm/s
Gコード彫刻速度	4500 mm/s
USB-C入力	5V/1A
USB-A出力	5V/1A

お問い合わせ

技術的な問題が発生した場合は、お気軽に
support@laserpecker.com のカスタマー サポート
チームにお問い合わせください。

製品およびアフターサービスの詳細については、
support.laserpecker.net をご覧ください。

動画ガイド

スライド拡張機能の使用方法については、以下の QR
コードをスキャンしてください。



LaserPecker