


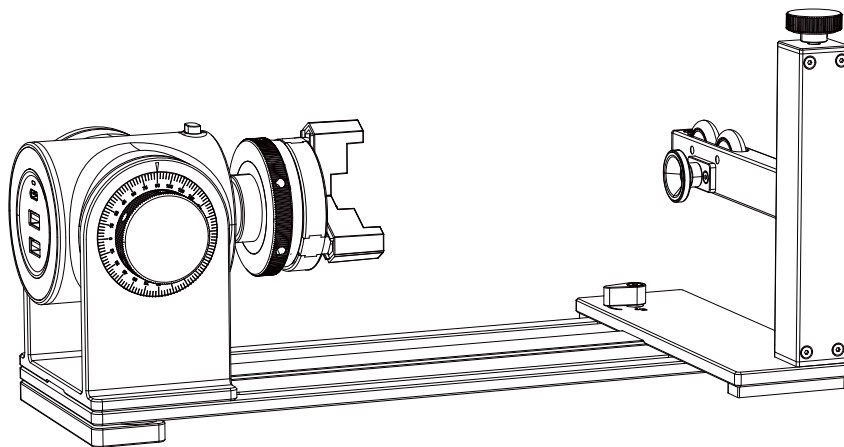

Rotary Extension

使用说明书 | User Manual | 使用説明書

取扱説明書 | 사용자매뉴얼




v1.0

パッケージ内容




二段爪夾ジョー ×3




一段爪夾ジョー ×3




スタッド部品 ×3




ロータリーヘッドストック ×1

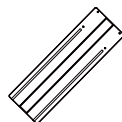

台座底板 ×1



テールストック ×1



シリコン増高パッド ×1




1mケーブル ×1




巻尺 ×1



M3×6 ネジ ×6
M3×10 ネジ ×4




六角レンチ
H2 ×1 H2.5 ×1 H3 ×1




直立型増高スタンド ×1
(オプション)

各部の名称

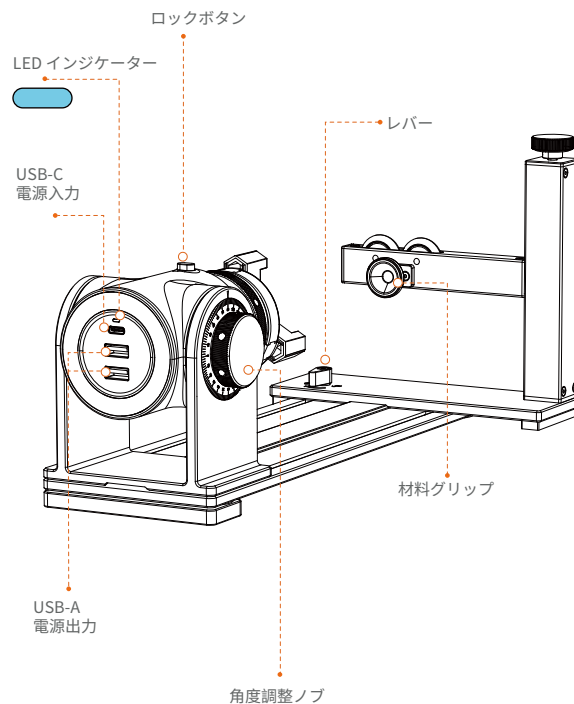

ロータリーヘッドストックの組み立て

ロータリーヘッドストックを台座底板に4本のM3×10ネジで取り付けます。

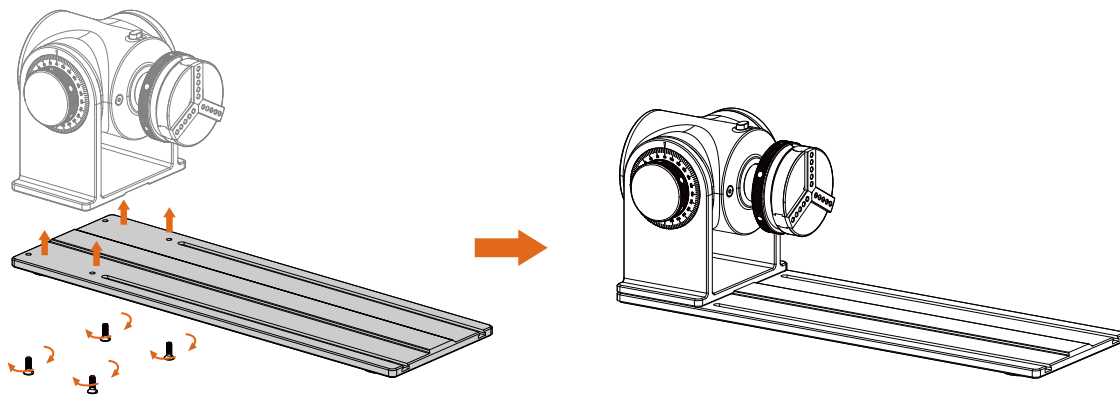


六角レンチH2を使ってネジをしっかりと締めます。

爪夹ジョー/スタッドの組み立て

二段爪夹ジョーの取り付け 直径1mmから128mmの素材に適用

3つの二段爪夹ジョーをロータリーチャックにM3x6ねじ6本で取り付けます。

H2.5六角レンチを使用して、
ねじをしっかりと締め付けます。

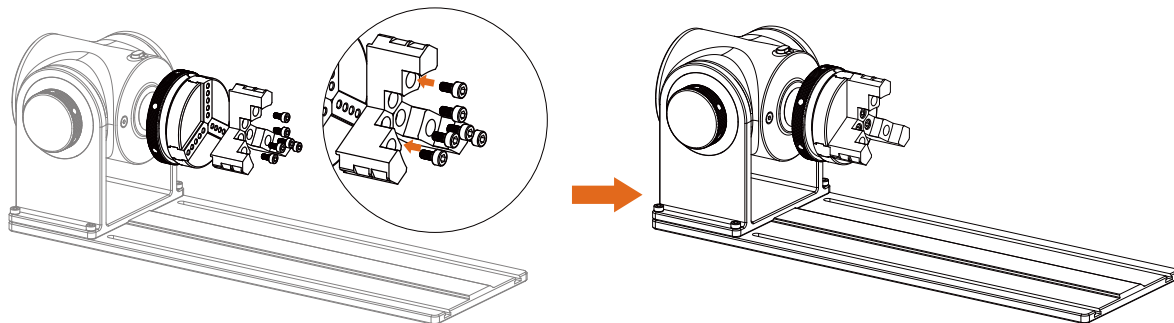


爪夹ジョー/スタッドの組み立て

一段爪夹ジョーの取り付け 直径 66 mm から 145 mm の素材に適用

M3x6ネジ6本で、3つの一段爪夹ジョーをロータリーチャックに取り付けます。


H2.5 六角レンチでネジをしっかりと締めます。

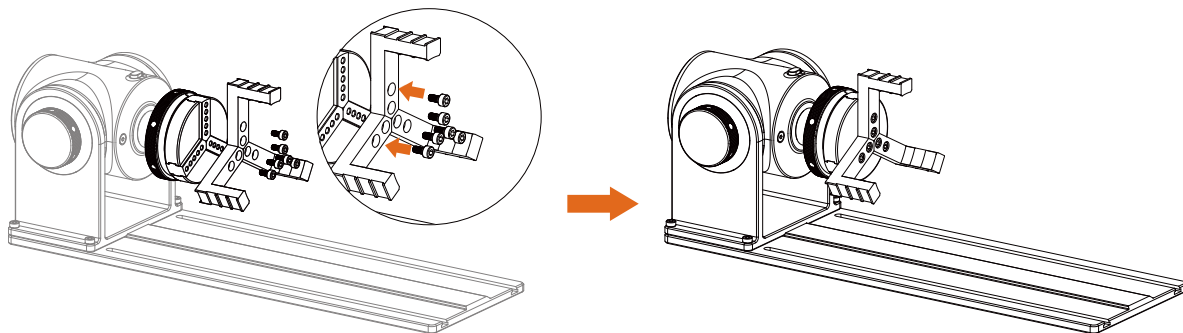

爪夹ジョー/スタッドの組み立て


スタッドの取り付け 直径13 mmから78 mmの材料に適用

材料の直径を決定した後、3つのスタッドをロータリーチャックの対応する穴にねじ込みます。

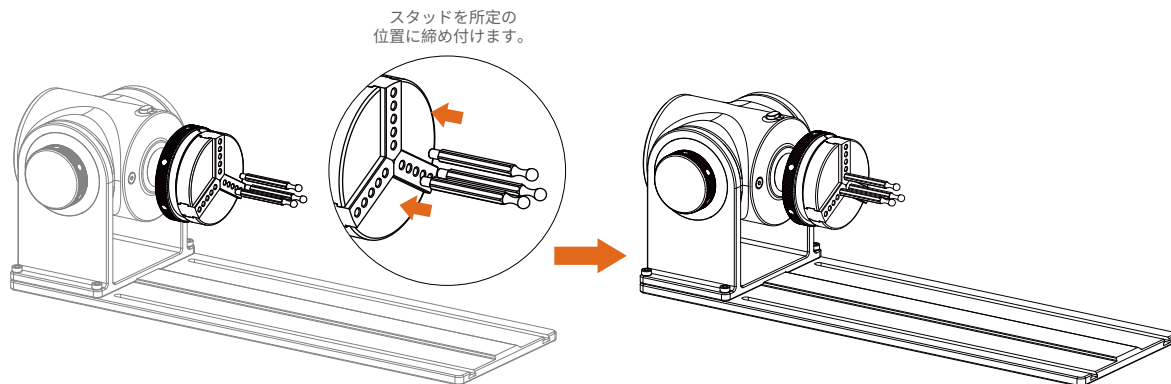


テールストックの組み立て

- ① テールストックを台座底板のトラックにスライドさせてください。
- ② テールストックは、ロータリーチャックに取り付けられた円筒形の物体を支えるために使用されます。使用する材料に合わせてテールストックの位置を設定したら、レバーを回して固定してください。

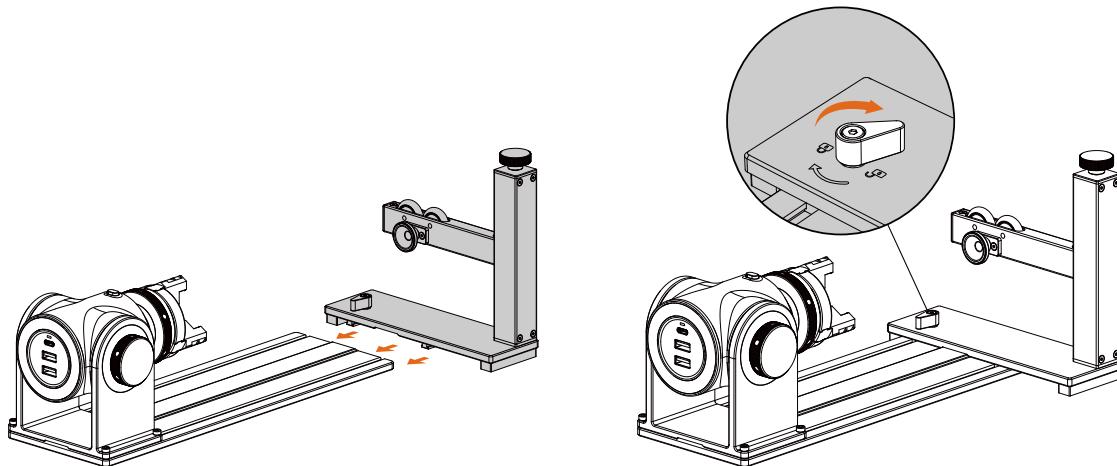

ロータリーエクステンションの水平調整


必要に応じて、ロータリーヘッドストックの下にシリコン増高パッドを配置し、レーザーの台座底板と水平になるように調整してください。

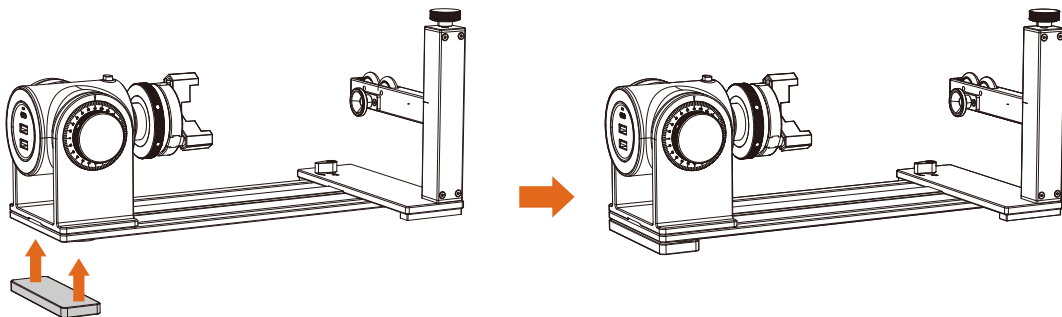


ロータリチャックの調整

- ① チャックの角度をロックするには、チャックの白い点を矢印インジケータと揃え、ロックボタンを押してください。

*ロックボタンは、開始位置を固定し、意図しない動きを防ぐために使用できます。


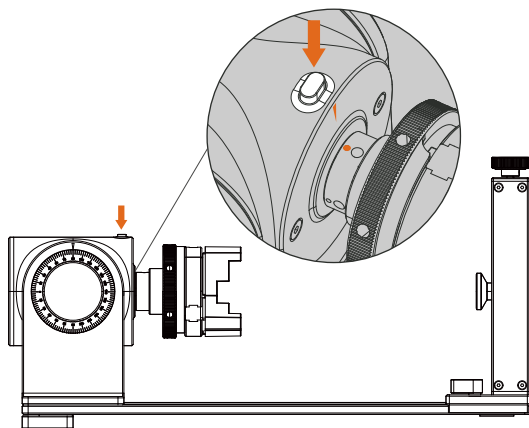


- ② より大きな直径の材料を固定するために、チャックを反時計回りに回してジョーを開いてください。

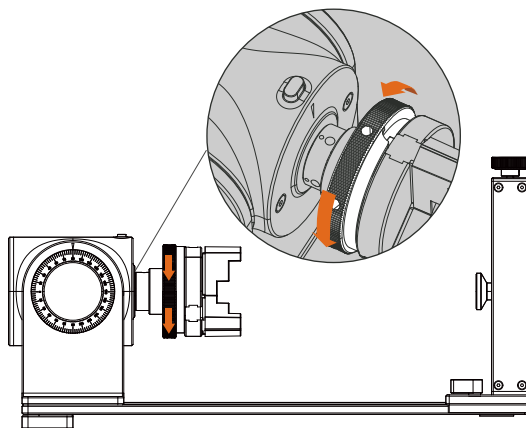


ロータリチャックの調整

- ③ 六角レンチH3を使用して、チャックを時計回りに締めてください。
- ④ ロックボタンを押してチャックのロックを解除し、再度回転できるようにします。

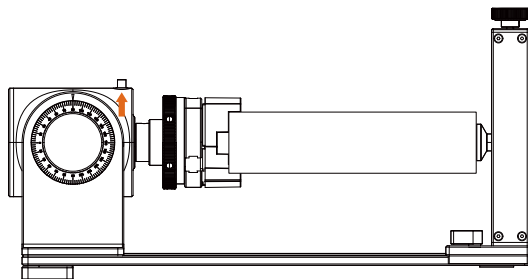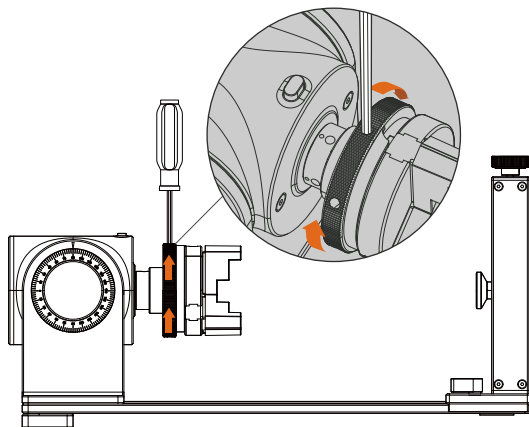


彫刻角度の調整

- ① ロータリーヘッドストックの彫刻角度を調整するために、角度調整ノブを反時計回りに回してください。

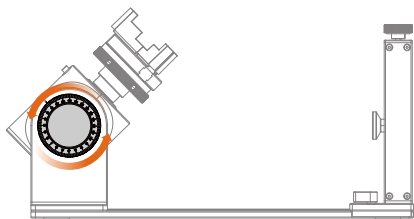


- ② 六角レンチH3を使用してノブを時計回りに締め、ロータリーヘッドストックの希望の角度をロックしてください。

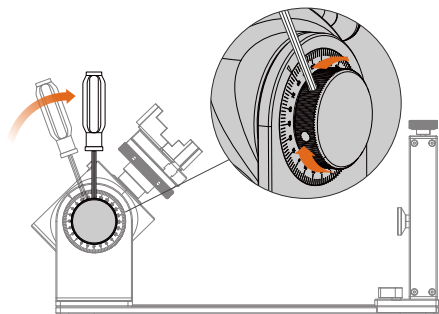

- ③ テールストック上部のノブを緩めて、取り付け材料の高さを調整し、水平にしてください。ノブを締めてテールストックの位置を固定します。

ノブを回してください

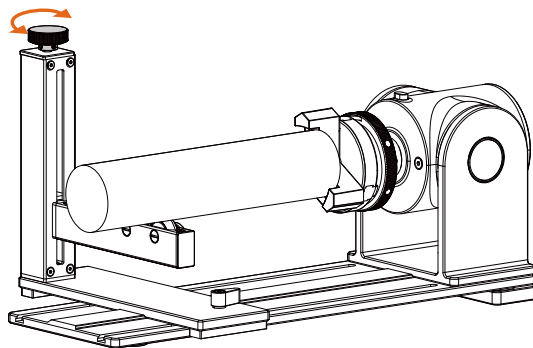

ケーブルでLP4とロータリーエクステンションの接続

円錐型の保護カバー用USBポート

アクセサリ用USBポート


DC電源出力ポート

ロータリーエクステンション
USB-C電源入力ポート


ロータリーエクステンション
USB-A電源出力ポート

ロータリーエクステンションを使用するには、LP4レーザー装置と電動スタンドの間に直立型増高スタンドを取り付ける必要があります。直立型増高スタンドを固定するために、2つのノブを締めてください。

電動スタンド電源入力ポート

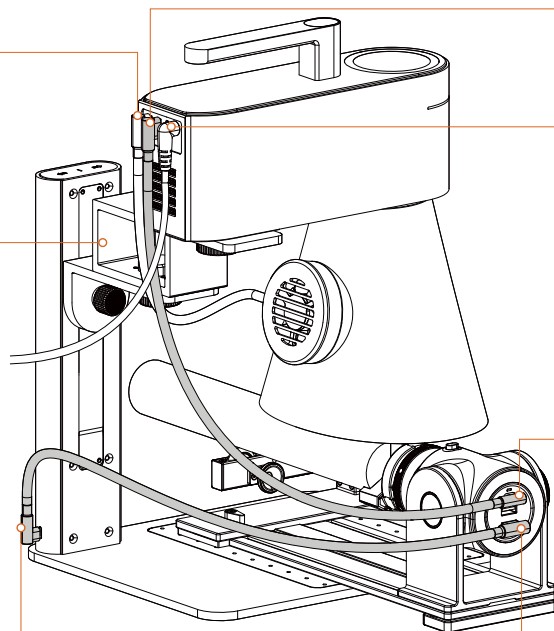

ケーブルでLP5とロータリーエクステンションの接続

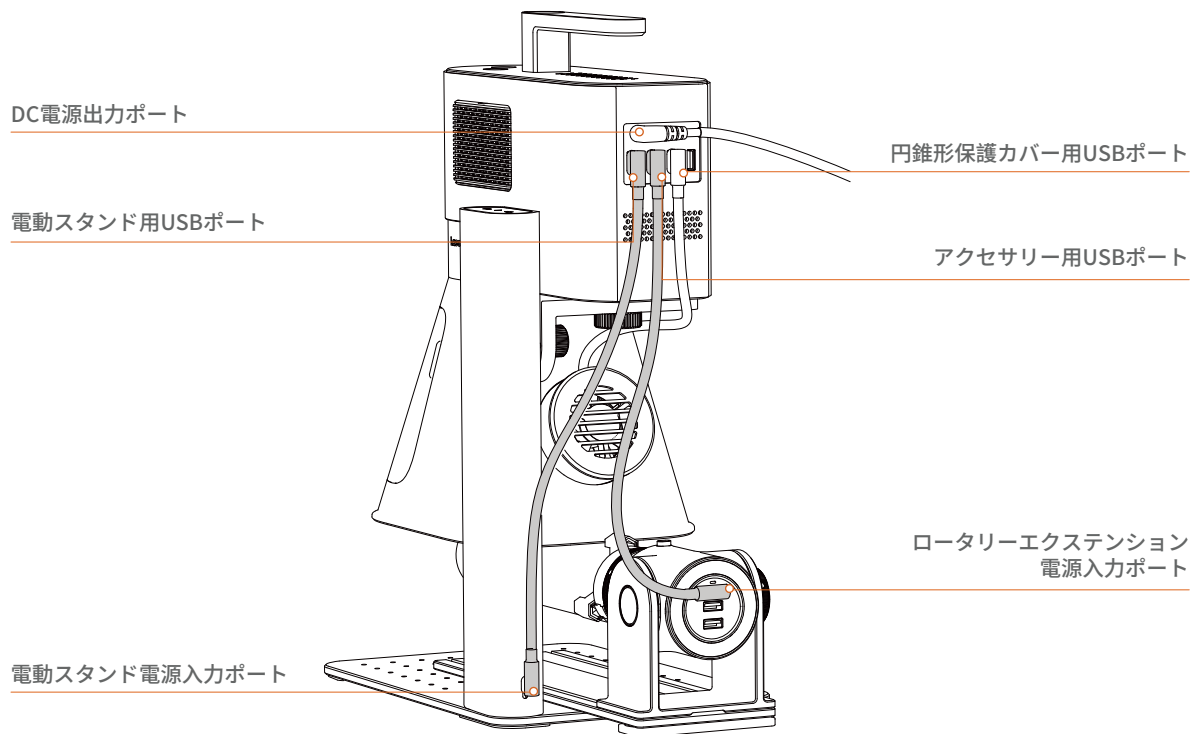


異なる機種間のケーブル接続およびアクセサリに関する詳細については、support.laserpecker.netをご覧ください。

ロータリーエクステンションを配置し、ケーブルでレーザー装置に接続した後、アプリを開き、マシンを接続し、モード設定でロータリーエクステンションモードを有効にします。

*ケーブル接続の詳細な手順やアクセサリーの配置については、別途のケーブル接続図およびオンライン製品ページを参照してください。

技術的な問題が発生した場合は、support@laserpecker.comまでお気軽にお問い合わせください。

製品およびアフターサービスの詳細については、support.laserpecker.netをご覧ください。

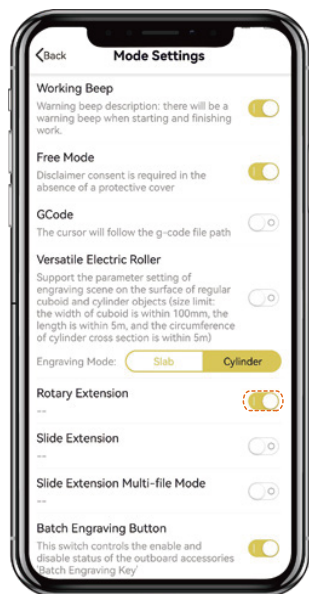

视频教程

以下のQRコードをスキャンして、ロータリーエクステンションの使用方法をお学びください。



技術仕様

サイズ	308 x 108 x 99 mm
重量	1.7 kg
外観	アルミニウム合金
チャック直径範囲	52 mm - 80 mm
最大彫刻直径	200 mm
彫刻直径範囲	一段爪夾ジョー: 66 mm - 145 mm
	二段爪夾ジョー: 1 mm - 128 mm
	スタッドコンポーネント: 13 mm - 78 mm
対応OS	iOS 9.0+, Android 6.0+, macOS 10+, Windows 10+
電源入力	5V/1A
角度精度	0.014°
空転移動速度	140.625°/s
最大彫刻速度	117.1875°/s
最小彫刻速度	11.25°/s

LaserPecker