
LaserPecker

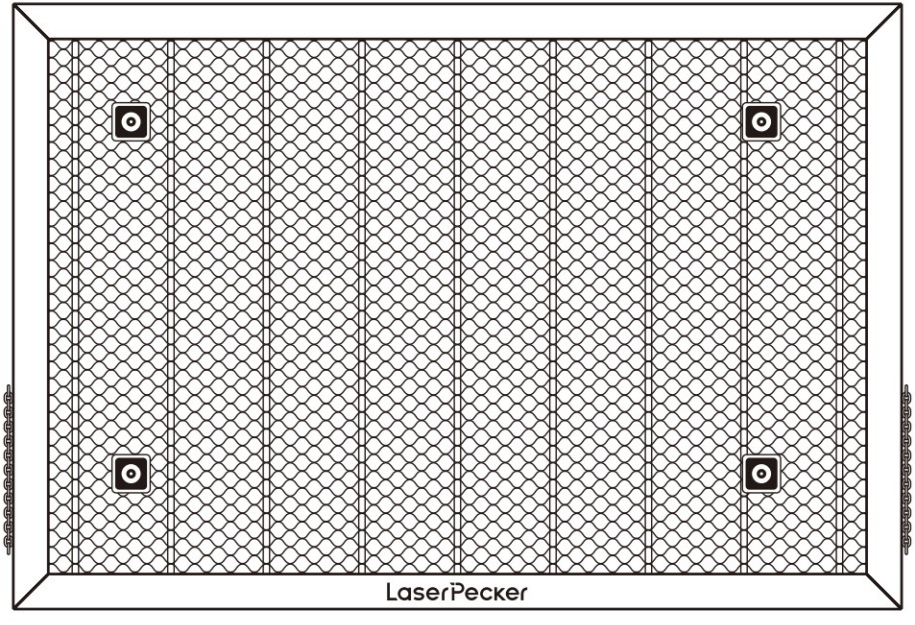

Wabenschneidplatte

v2.0

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Wartung & Hinweise ---------- 09

Lieferumfang ---------- 09

Komponentenübersicht ---------- 10

Montageanleitung ---------- 11

Rechtliche Hinweise ---------- 16

Wartung & Hinweise

Reinigung

Nach der Fertigung können Rückstände in der Wabenschneidplatte zurückbleiben. Reinigen Sie sie nach jeder Verwendung, um eine Beeinträchtigung der nachfolgenden Fertigungsleistung zu vermeiden.


Belastung & Stöße

Die Wabenschneidplatte hat eine Flächenebenheitstoleranz von ±0,5mm. Setzen Sie es keinem starken Druck, Stößen oder Stürzen aus, da Verformungen die Messgenauigkeit und Fertigungsqualität beeinträchtigen können.


Sicherheit

Beim Platzieren der Wabenschneidplatte sind die Finger vom Klingenbereich fernzuhalten, um Verletzungen zu vermeiden.


Lieferumfang

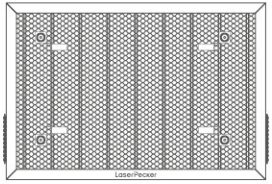


Wabenschneidplatte x1
(inkl. visuellen Referenzmarkierungen)

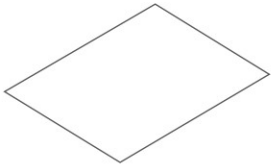


Schützende Grundplatte x1

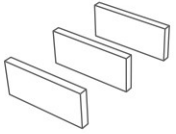


Magnete x3



Ersatzklebepads x4
(für visuelle Referenzmarkierungen)

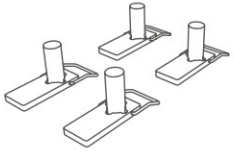


Befestigungsklemmen x4

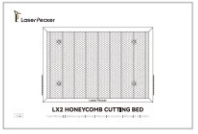


Bedienungsanleitung x1

Komponentenübersicht

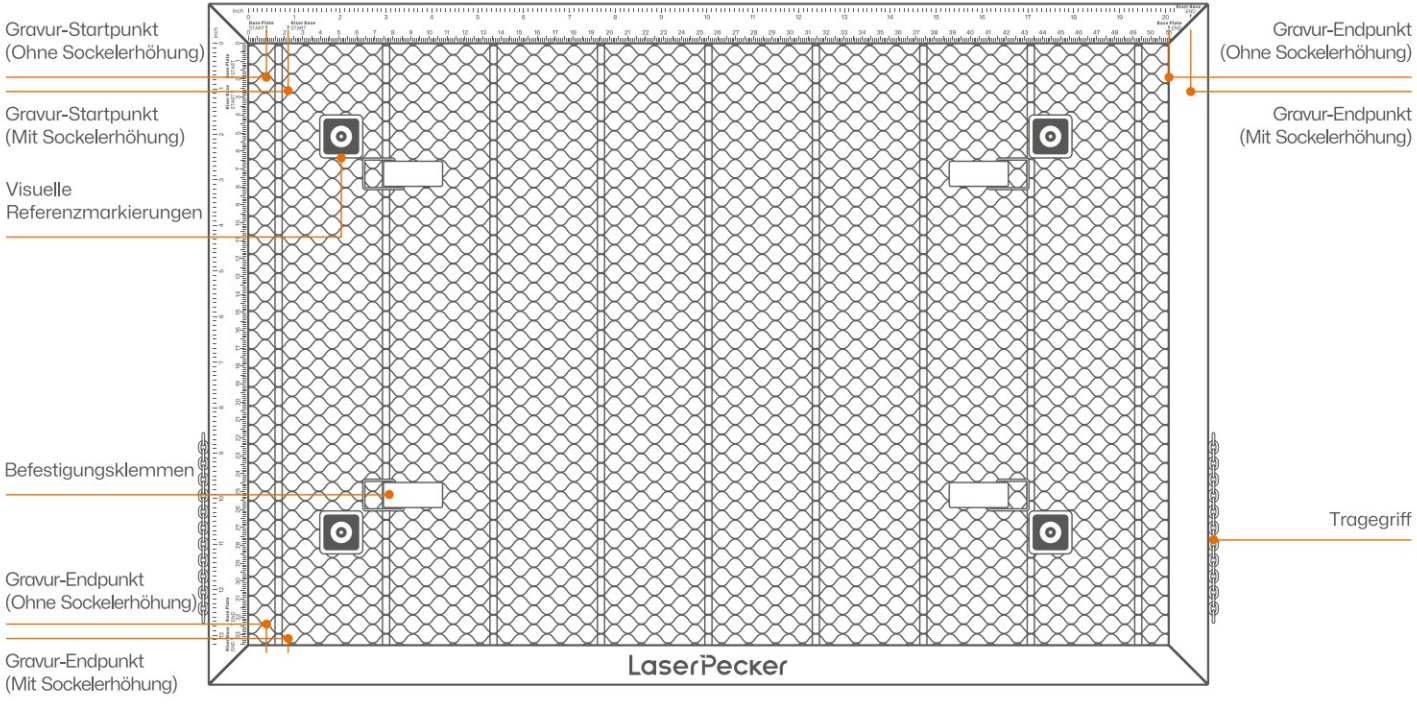


Montageanleitung

1 Setzen Sie die schwarze Schutzgrundplatte in das LX2-Gehäuse ein und richten Sie sie dabei an der in der Abbildung dargestellten orangefarbenen gestrichelten Umrandung aus.

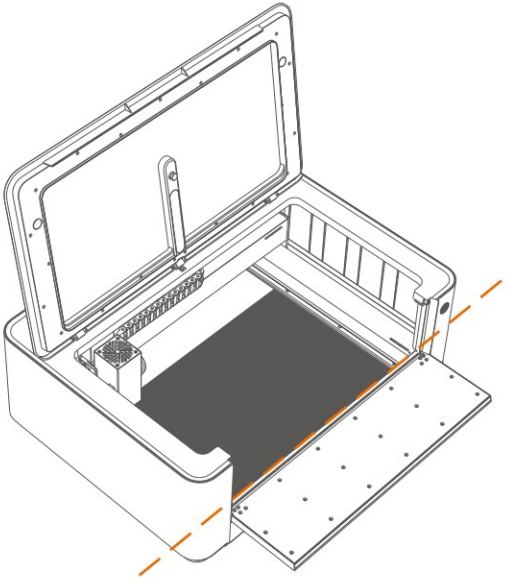


2 Befestigen Sie die Magnete an den angegebenen Stellen auf beiden Seiten des Geräts, um zu verhindern, dass die Tragegriffe herunterfallen. (Ziehen Sie die Schutzfolie ab und richten Sie die Unterkante jedes Magneten an der Oberkante der Nut aus.)

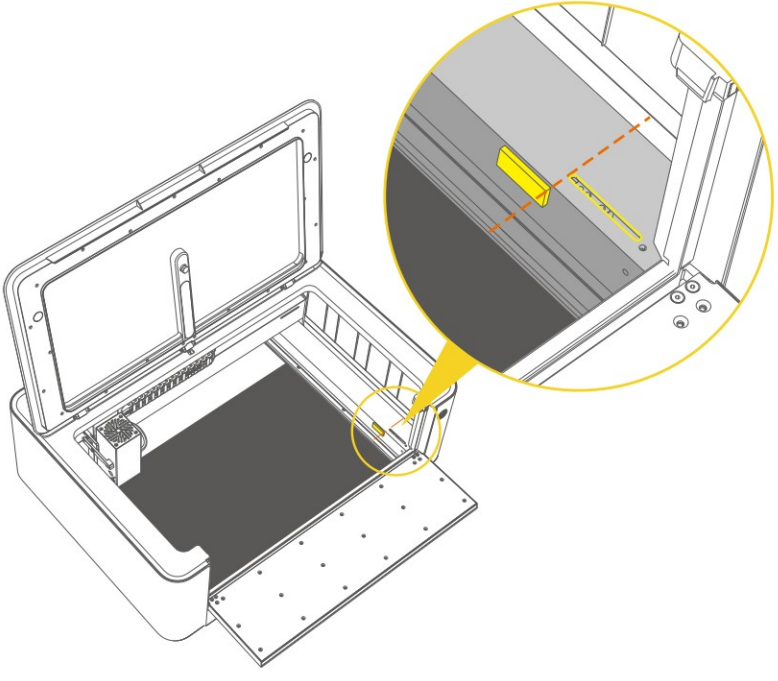


Montageanleitung

Ohne Sockelerhöhung

3 Platzieren Sie die Wabenschneidplatte auf der schützenden Grundplatte und richten Sie sie an der linken unteren Ecke aus.

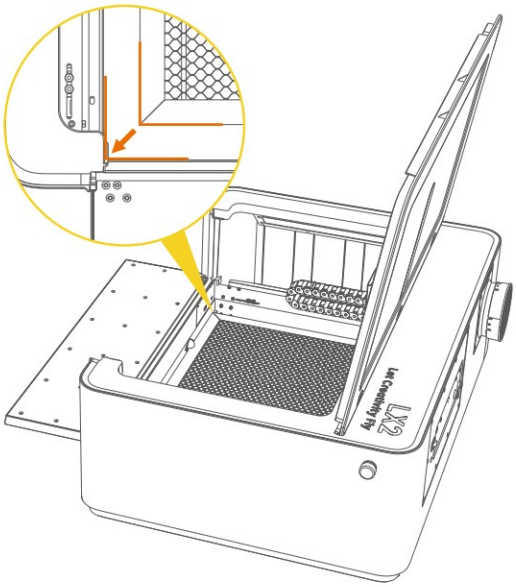


4 Befestigen Sie die Tragegriffe an den Magneten, damit sich die Grundplatte beim nächsten Mal leichter abnehmen lässt.

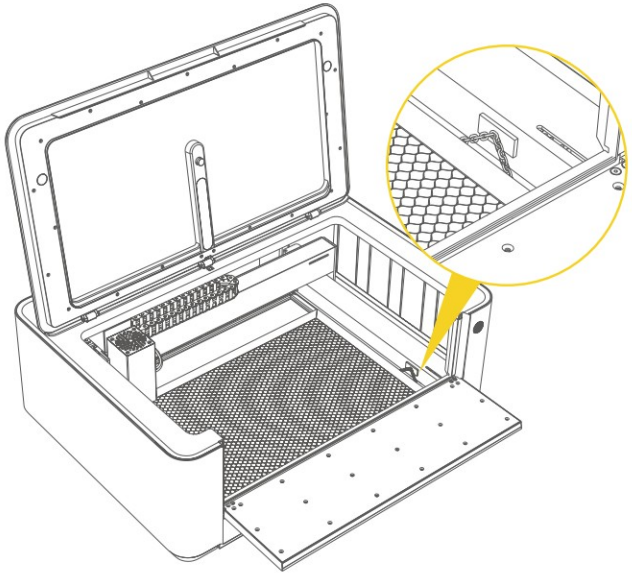


Mit Sockelerhöhung

3 Legen Sie die Wabenschneidplatte auf die Grundplatte und richten Sie sie an der linken unteren Ecke aus.

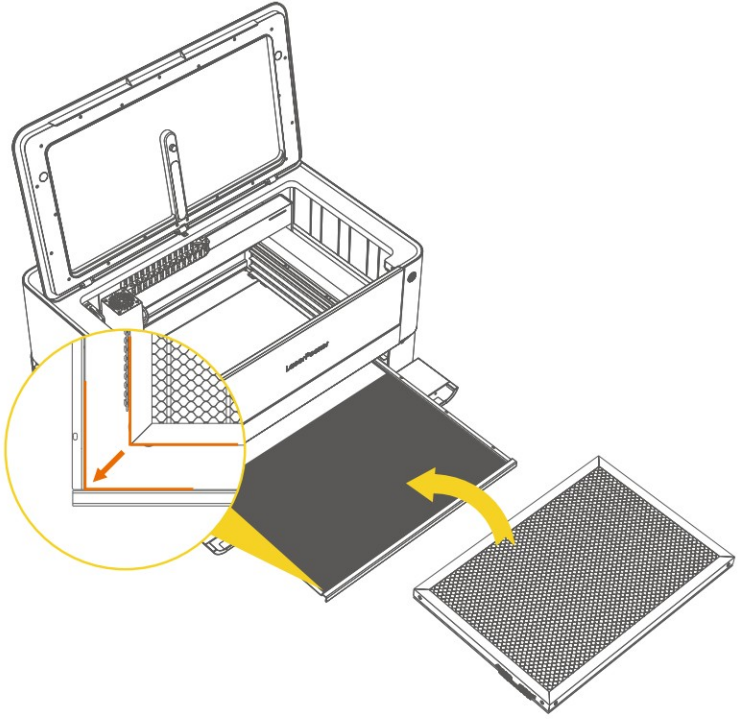


4 Schieben Sie beide zusammen in das Gerät.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Tragegriff entlang der Kante der Grundplatte liegt.

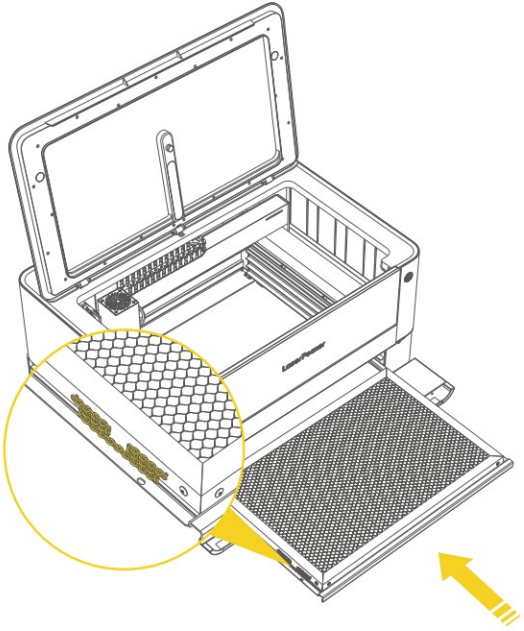


Montageanleitung

5 Positionieren Sie das Material innerhalb der visuellen Referenzmarkierungen, ohne sie zu verdecken. Fixieren Sie das Material mit den Befestigungsklemmen. Achten Sie während der Bearbeitung darauf, dass der Laser weder die Klemmen noch die visuellen Referenzmarkierungen schneidet.

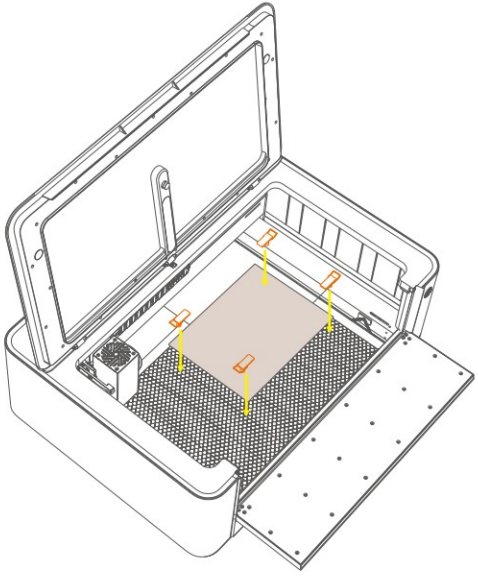

6 Nach dem Einsetzen der Befestigungsklemmen klappen Sie die Zugringe flach, um Beeinträchtigungen des Laservorgangs zu vermeiden.

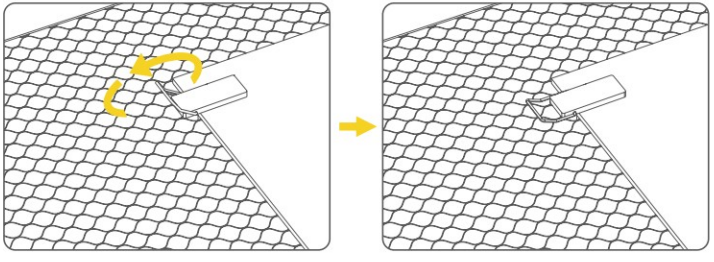


⚠ Kamerakalibrierung

Die Wabenschneidplatte verfügt über visuelle Referenzmarkierungen für die Positionierung. Folgen Sie den Anweisungen in der Software, um die Kalibrierung durchzuführen.
Hinweis: Wenn die Wabenschneidplatte neu positioniert wurde, ist eine erneute Kalibrierung erforderlich. Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Software.


Montageanleitung

Entnahmevorgang

1 Heben Sie die Zugringe an, um die Befestigungsklemmen zu entfernen, und entnehmen Sie anschließend das Material.

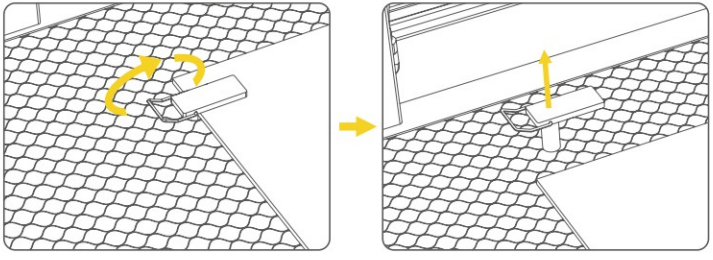

2 Heben Sie die Tragegriffe auf beiden Seiten der Wabenschneidplatte an, um diese zu entfernen.

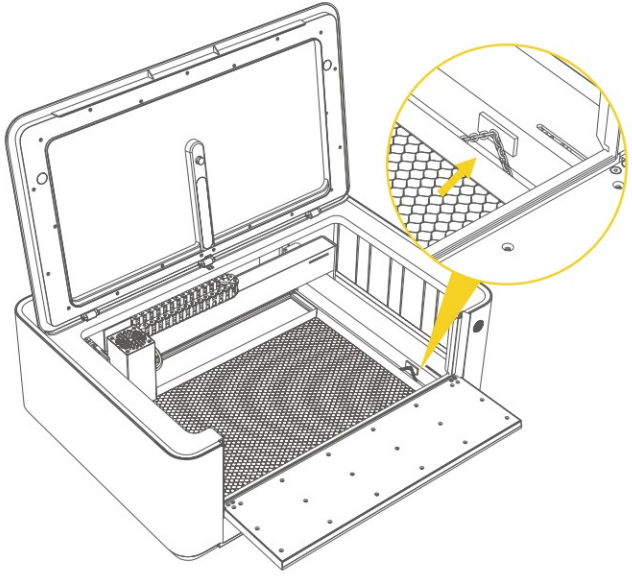

Rechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für LaserPecker entschieden haben! Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf Ihre Sicherheit, Ihre gesetzlichen Pflichten und Rechte. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren sorgfältig durch und machen Sie sich mit ihnen vertraut. Wenn Sie das Produkt nicht gemäß den Anleitungen und Anforderungen dieses Handbuchs verwenden oder es aufgrund von Missverständnissen falsch bedienen, übernimmt LaserPecker (Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.) keine Verantwortung für daraus resultierende Schäden.

Da LaserPecker keinen Einfluss auf die Umstände und Methoden der Nutzung dieses Produkts hat, übernimmt LaserPecker keine Haftung für die folgenden Konsequenzen, die von der nutzenden Person zu tragen sind:

- Körperverletzungen, Sachschäden und Produktschäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung oder andere Unwägbarkeiten entstehen.
- Arbeiten, die mit LaserPecker Produkten erstellt wurden und geistige Eigentumsrechte Dritter verletzen oder geltende Gesetze und Vorschriften missachten.
- Körperverletzungen, Sachschäden und Produktschäden, die bei Montage, Transport, Lagerung, Verwendung, Wartung oder Entsorgung dieses Produkts entstehen können.
- Alle offiziellen LaserPecker Materialien wurden sicherheitstechnisch geprüft und sind mit diesem Produkt kompatibel. LaserPecker übernimmt keine Haftung für Materialsicherheit oder Gravurqualität bei Verwendung nicht offizieller Materialien.

Urheberrechte

- Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung sowie die Rechte an der Software und Hardware, die mit diesem Produkt in Verbindung stehen, liegen bei der Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd. (im Folgenden „Hingin Technology“ genannt). LaserPecker ist eine eingetragene Marke von Hingin Technology.
- Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung des Unternehmens dar. Bitte informieren Sie sich über die neuesten Aktualisierungen unter (https://www.laserpecker.net). Der Inhalt dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Unternehmens weder in keiner Form und zu keinem Zweck vollständig oder teilweise reproduziert oder weitergegeben werden.