LaserPecker

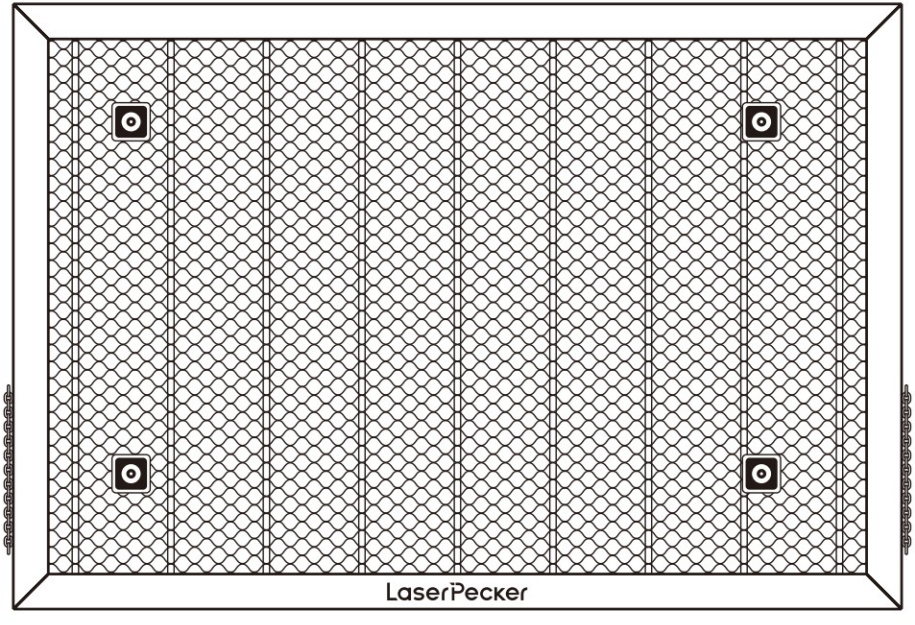


Table de travail en nid d'abeille

v2.0

Manuel d'utilisation

Sommaire

Entretien et précautions ---------- 25

Contenu de l'emballage ---------- 25

Présentation des composants ---------- 26

Assemblage rapide ---------- 27

Déclarations ---------- 32

Entretien et Précautions

Nettoyage

Après utilisation, des résidus peuvent rester dans la table de travail en nid d'abeille. Nettoyez-la après chaque usage afin d'éviter toute dégradation des performances lors des utilisations ultérieures.

Pression et Impact

La tolérance de planéité de la Table de travail en nid d'abeille est de ±0,5 mm. Ne la soumettez pas à des contraintes mécaniques excessives, à des chocs ou à des chutes, toute déformation pouvant affecter la précision de mesure et la qualité de gravure.

Sécurité

Lors de l'installation de la table de travail en nid d'abeille, maintenez les doigts à l'écart des zones tranchantes afin d'éviter toute blessure.

Contenu de l'emballage



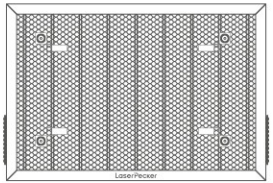



Table de travail en nid d'abeille × 1
(avec repères visuels de référence)

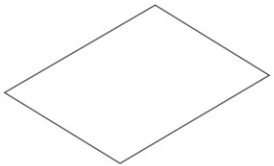


Plaque de protection × 1

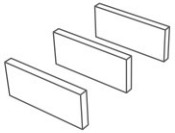


Aimants × 3



Pastilles adhésives de rechange × 4
(pour repères visuels)

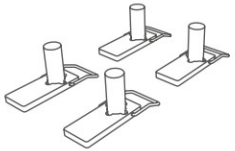


Pinces de fixation × 4

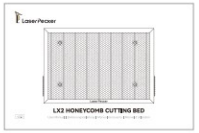


Manuel d'utilisation × 1

Présentation des composants

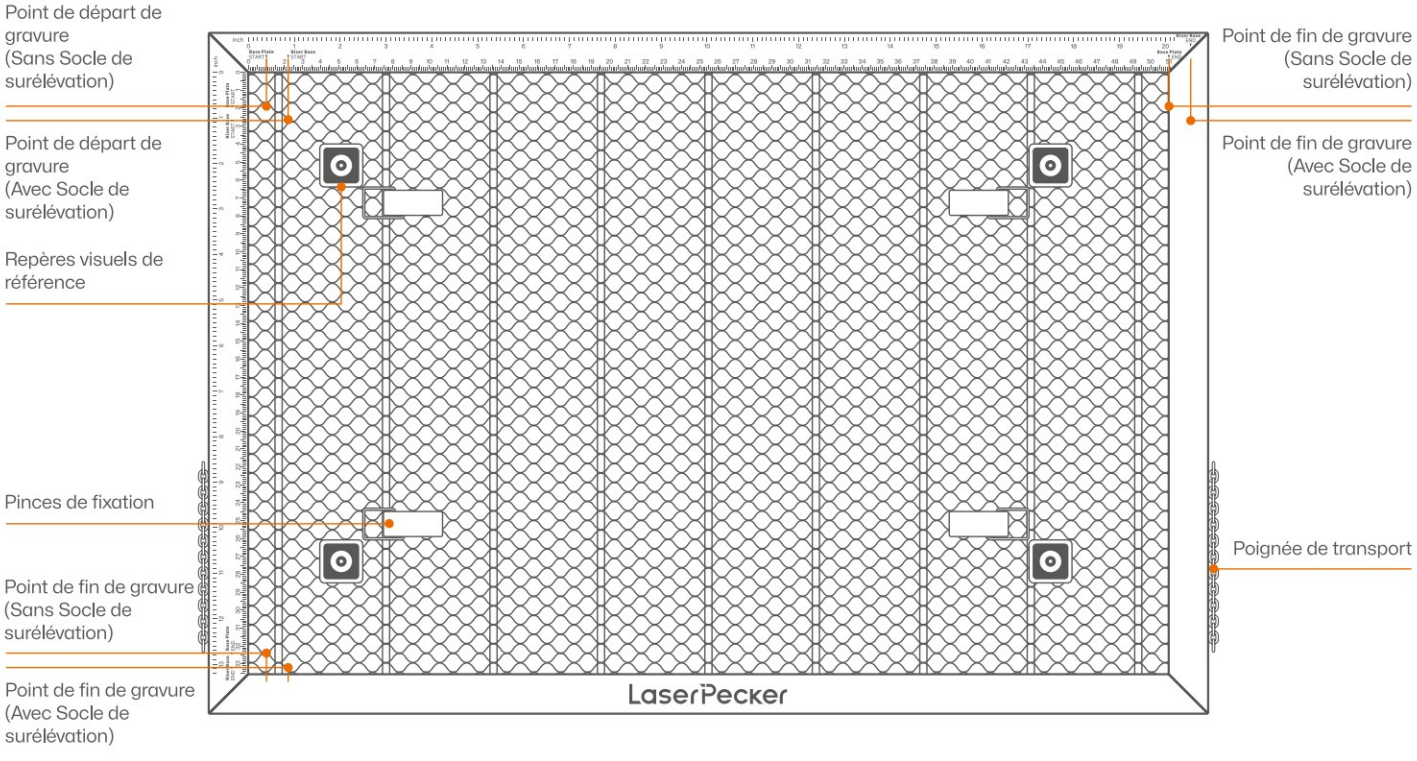


Assemblage rapide

1 Placez la plaque de protection noire à l'intérieur du boîtier LX2, en l'alignant avec le contour en pointillés orange indiqué sur l'illustration.

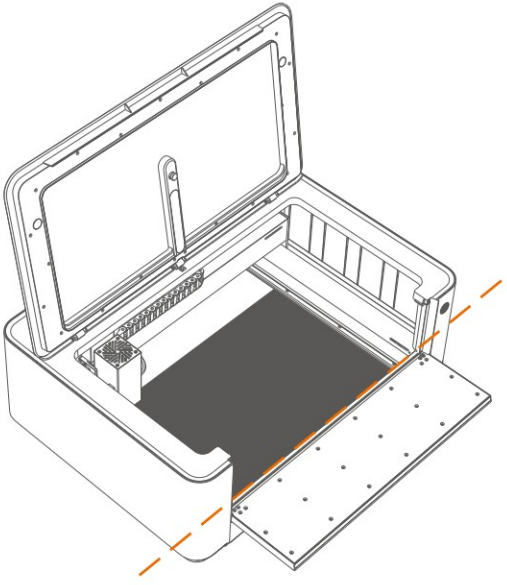


2 Fixez les aimants aux emplacements indiqués de chaque côté de l'appareil afin d'empêcher les poignées de transport de tomber. (Retirez le film protecteur adhésif et alignez le bord inférieur de chaque aimant avec le bord supérieur de la rainure.)

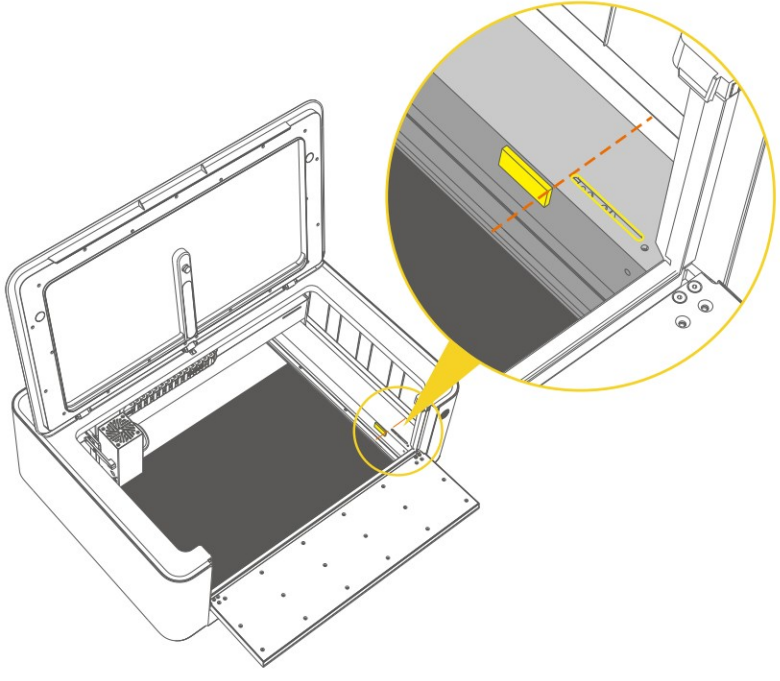


Assemblage rapide

Sans Socle de surélévation

3 Placez la Table de travail en nid d'abeille sur la Plaque de protection en l'alignant avec le coin inférieur gauche.

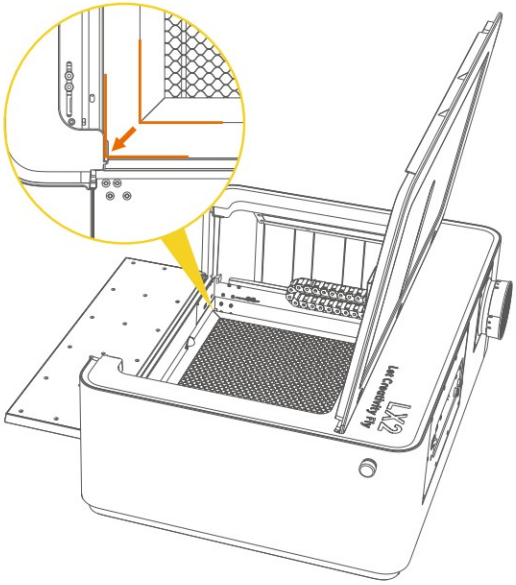


4 Fixez les poignées de transport aux aimants afin de pouvoir retirer plus facilement la plaque de base la prochaine fois.

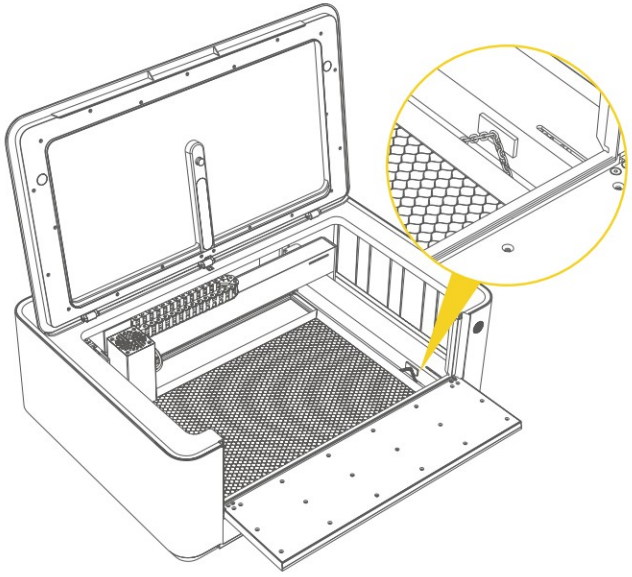


Assemblage rapide

Avec Socle de surélévation

3 Placez la table de travail en nid d'abeille sur la plaque de base, alignée avec le coin inférieur gauche.

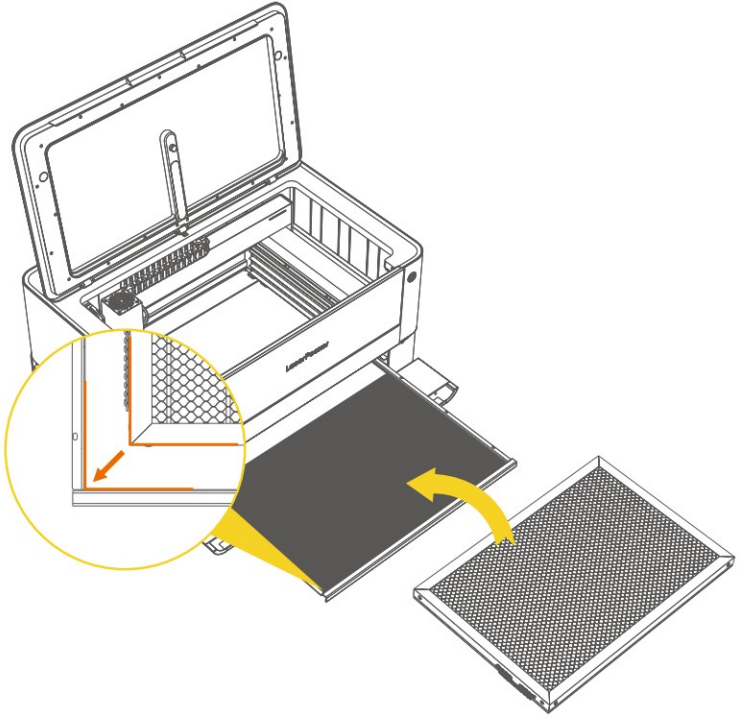


4 Faites-les glisser ensemble dans la machine.
Remarque: Assurez-vous que la poignée de transport repose le long du bord de la plaque de base.

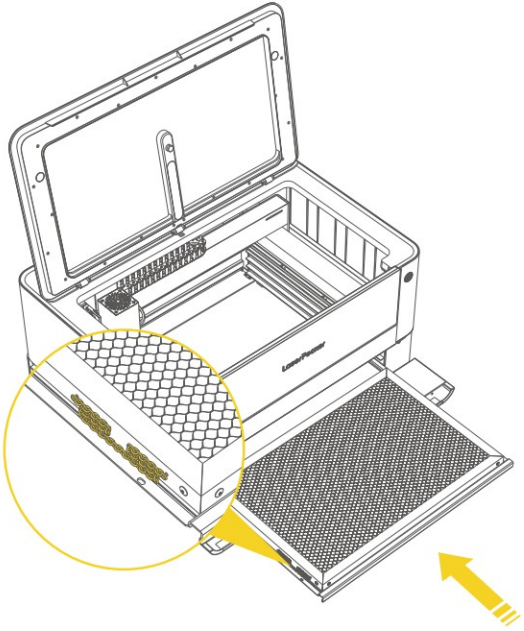


Assemblage rapide

5 Positionnez le matériau à l'intérieur des Repères visuels de référence (ne les obstruez pas). Fixez le matériau à l'aide des Pinces de Fixation. Pendant le traitement, assurez-vous que le laser ne coupe ni les pinces ni les Repères visuels de référence.

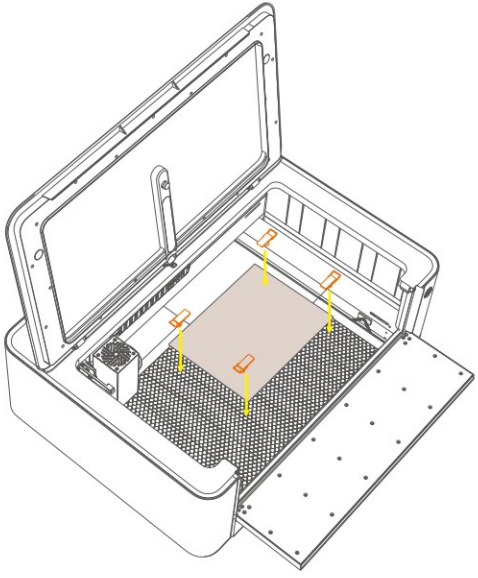

6 Après avoir inséré les Pinces de Fixation, rabattez les anneaux de traction à plat afin d'éviter toute interférence avec le traitement laser.

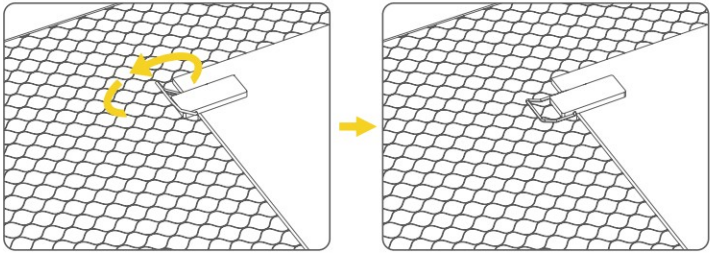


⚠ Étalonnage de la caméra

La Table de travail en nid d'abeille est équipée de Repères visuels de référence pour le positionnement par vision. Suivez les instructions du logiciel pour effectuer l'étalonnage.
Remarque : Une recalibration est nécessaire chaque fois que la Table de travail en nid d'abeille est repositionnée. Les instructions détaillées sont disponibles dans le logiciel.


Assemblage rapide

Procédure de retrait

1 Soulevez les anneaux de traction pour retirer les Pinces de fixation, puis retirez le matériau.

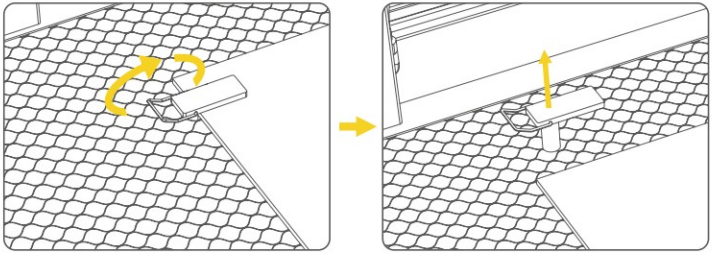

2 Soulevez les Poignées de transport situées des deux côtés de la Table de travail en nid d'abeille pour la retirer.

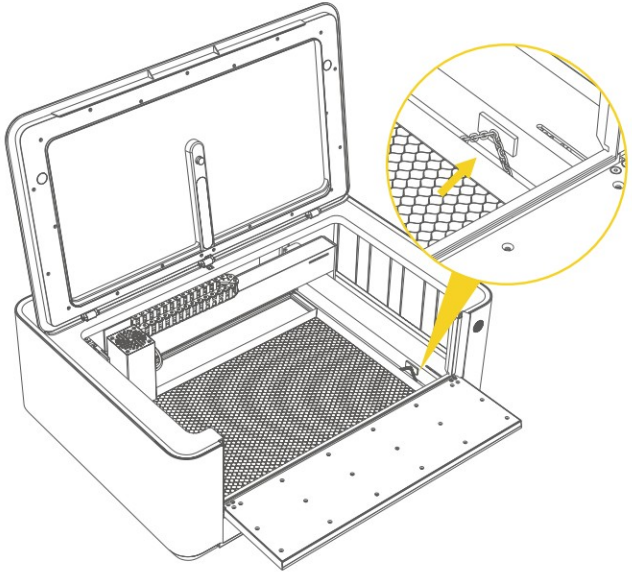

Déclarations

Clause de non-responsabilité

Merci d'avoir choisi LaserPecker ! Ce manuel concerne votre sécurité, vos responsabilités légales et vos droits. Veuillez lire attentivement et vous familiariser avec toutes les précautions et procédures de sécurité avant d'utiliser le produit. En cas de non-respect des instructions et exigences du manuel, ou en cas de mauvaise manipulation due à une mauvaise compréhension, LaserPecker (Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.) décline toute responsabilité en cas de perte en résultant.

Étant donné que les conditions et les modes d'utilisation de ce produit échappent au contrôle de LaserPecker, cette dernière ne saurait être tenue responsable des conséquences suivantes, lesquelles incombent à l'utilisateur :

- Blessures corporelles, pertes matérielles et dommages au produit causés par une utilisation incorrecte, le non-respect du manuel ou d'autres imprévus.
- Travaux réalisés avec un produit LaserPecker portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ou enfreignant les lois et règlements applicables.
- Blessures corporelles, pertes matérielles et dommages au produit pouvant survenir lors de l'installation, du transport, du stockage, de l'utilisation, de l'entretien ou de l'élimination de ce produit.
- Tous les matériaux officiels LaserPecker ont subi des tests de sécurité et sont compatibles avec ce produit. LaserPecker décline toute responsabilité quant à la sécurité des matériaux ou à la qualité de la gravure en cas d'utilisation de matériaux non officiels LaserPecker.

Droit d'auteur

- Les droits d'auteur de ce manuel, ainsi que les droits relatifs aux logiciels et matériels associés à ce produit, appartiennent à Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée "Hingin Technology"). LaserPecker est une marque déposée de Hingin Technology.
- Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis ; elles ne constituent pas un engagement de la société. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur (https://www.laserpecker.net).
  Le contenu de ce manuel ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sous quelque forme que ce soit ni à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de la société.