
LaserPecker

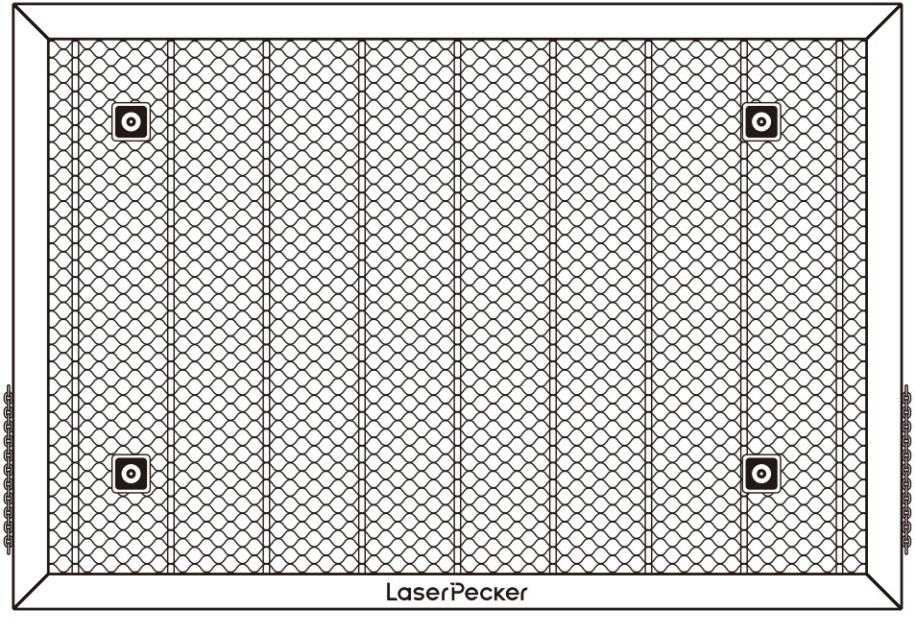

ハニカム作業台

v2.0

取扱説明書

目次

メンテナンスおよび注意事項 ---------- 17

パッケージ内容 ---------- 17

各部の名称 ---------- 18

組み立て方法 ---------- 19

免責事項および保証について ---------- 24

メンテナンスおよび注意事項

清掃

加工後、ハニカム作業台内部に加工くずや異物が残る場合があります。
次回以降の使用に影響が出ないよう、使用後は毎回清掃してください。


加圧・落下防止

ハニカム作業台の平面度公差は±0.5mmです。変形が生じると
測距精度や加工品質に影響を及ぼす可能性があるため、強い圧力、衝撃、
落下にさらさないでください。


安全上の注意

ハニカム作業台を設置する際は、怪我を防ぐため、刃の付近に指を近づけないで
ください。


パッケージ内容

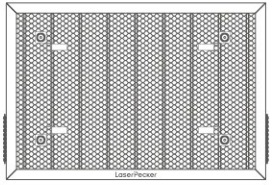


ハニカム作業台 × 1
（視覚位置決めマーカーを含む）

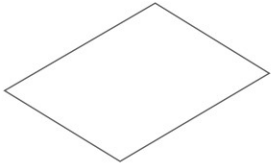


保護ベースプレート × 1

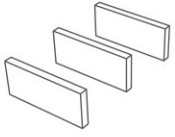

マグネット × 3



予備両面テープ × 4
（視覚位置決めマーカー用）

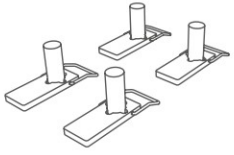


固定クランプ × 4




取扱説明書 × 1

各部の名称

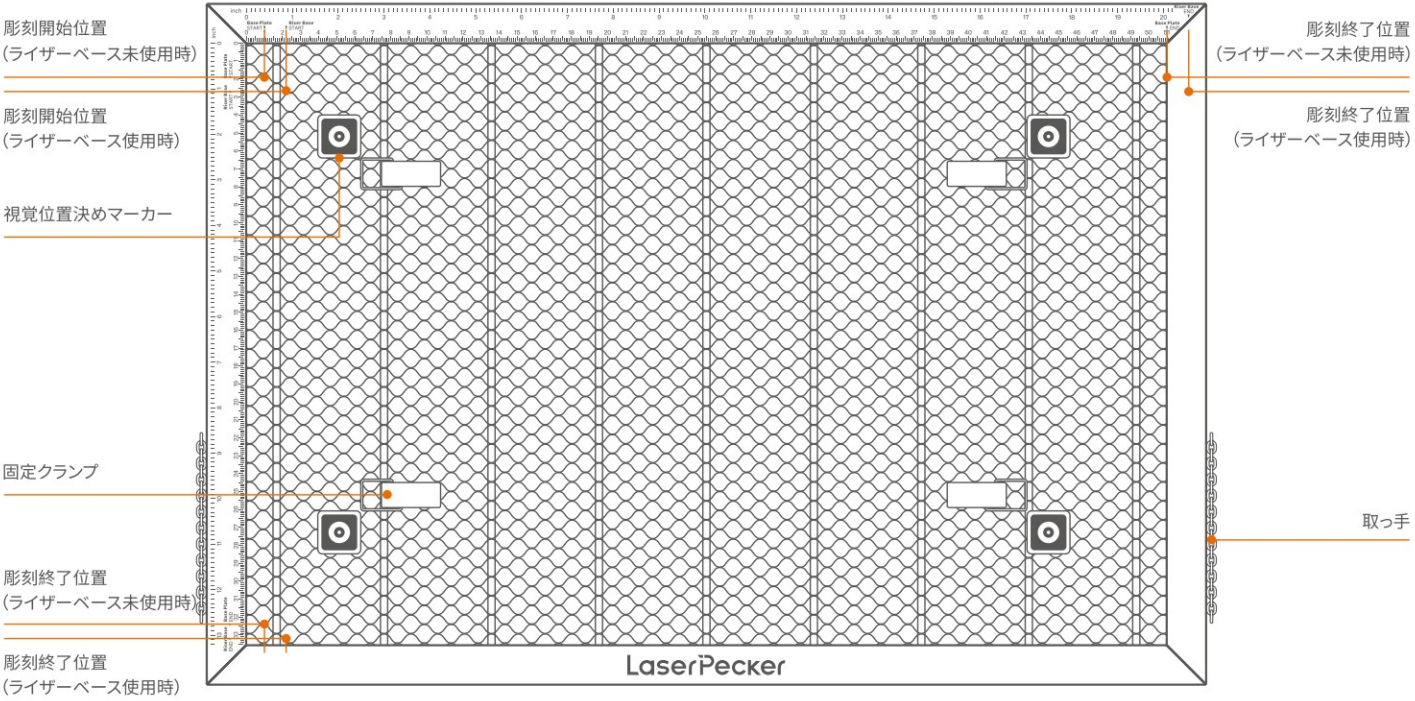

彫刻開始位置
(ライザーベース未使用時)
彫刻開始位置
(ライザーベース使用時)
視覚位置決めマーカー
固定クランプ
彫刻終了位置
(ライザーベース未使用時)
彫刻終了位置
(ライザーベース使用時)
彫刻終了位置
(ライザーベース未使用時)
彫刻終了位置
(ライザーベース使用時)
取っ手
LaserPecker

組み立て方法

1 黒い耐切断底板をLX2の底板の上に置き、図のオレンジ色の破線の縁に合わせます。

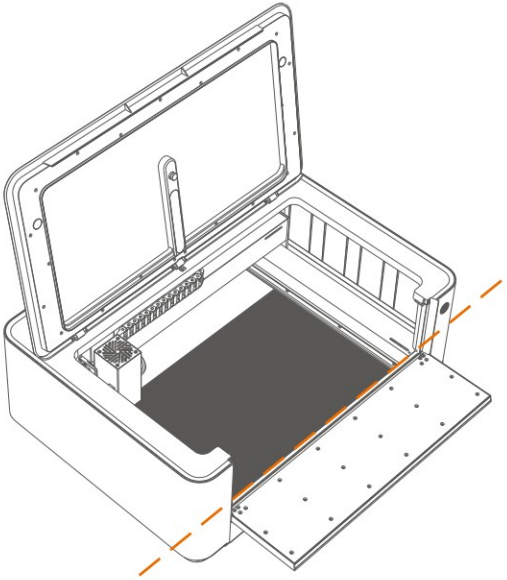


2 ハニカムパネルの取っ手が外れるのを防ぐため、まずマグネットを本体の左右両側の対応する位置に貼り付けます。(マグネットに付属している粘着シートを剥がし、マグネットの下端を溝の上端に合わせます)。

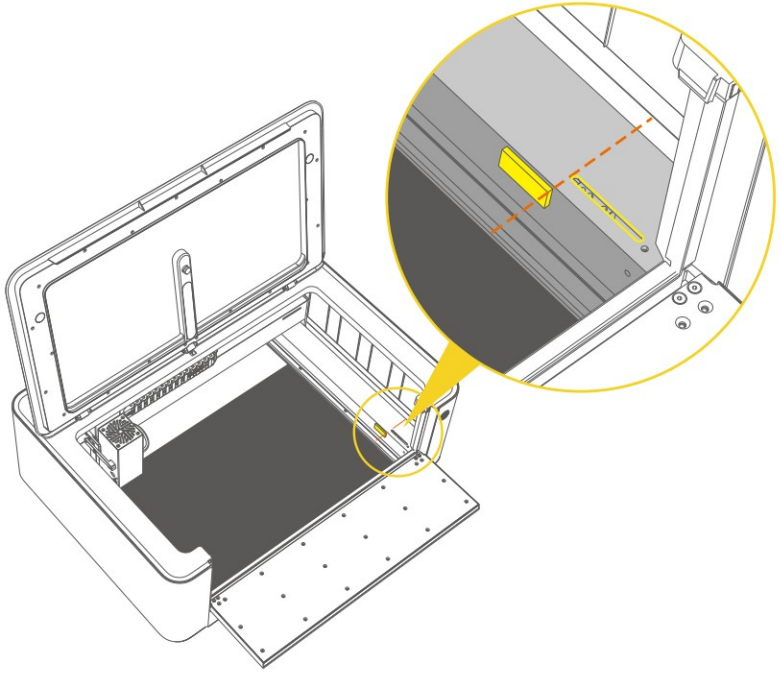


組み立て方法

ライザーベースなし

3 ハニカム作業台を保護ベースプレートの上に置き、
左下の角に合わせてください。

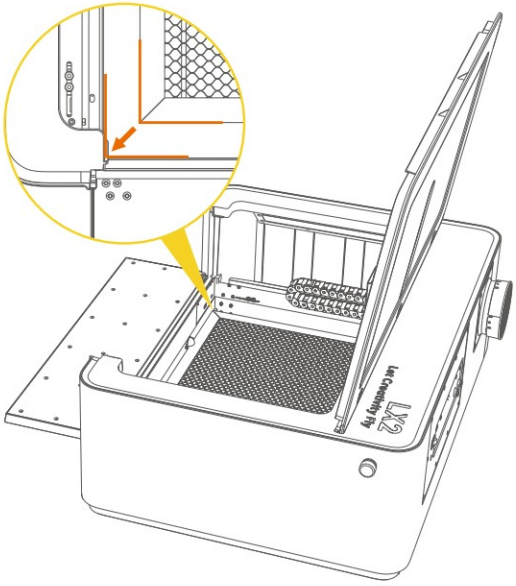


4 取っ手を貼り付けた磁石に吸着させ、取っ手が下に落ちないようにし、次回
底板を取り出しやすくします。

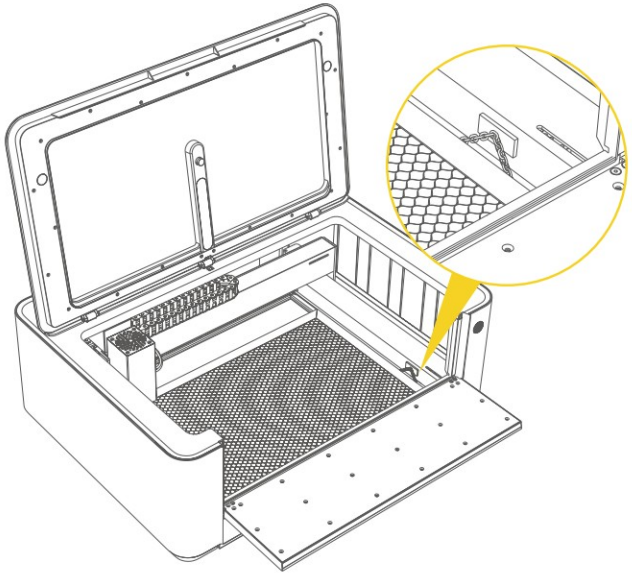


組み立て方法

ライザーベース使用時

3 ハニカム作業台をベースプレートに置き、左下の角に合わせます。

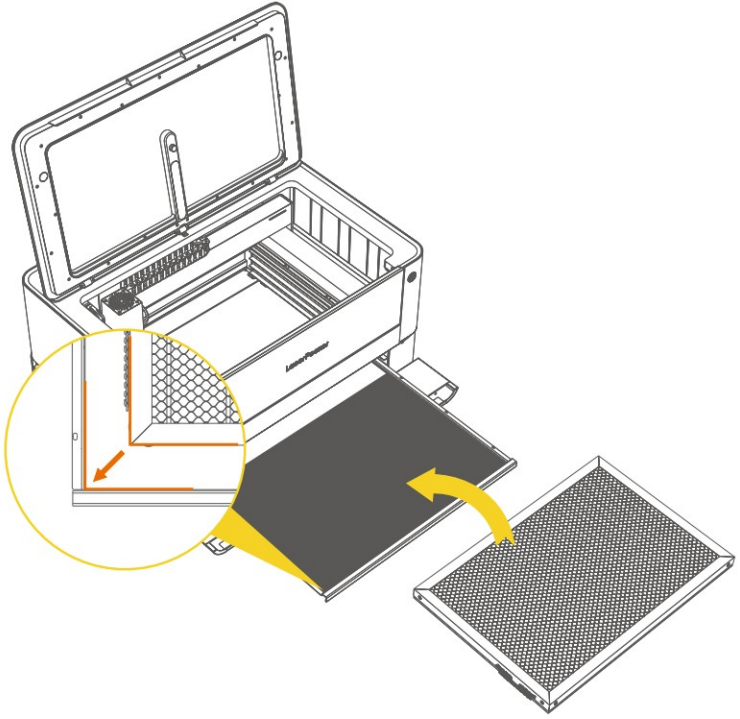


4 ハニカム作業台とベースプレートを一緒に押し込みます。
※ 取っ手がベースプレートの縁に来るようにしてください。

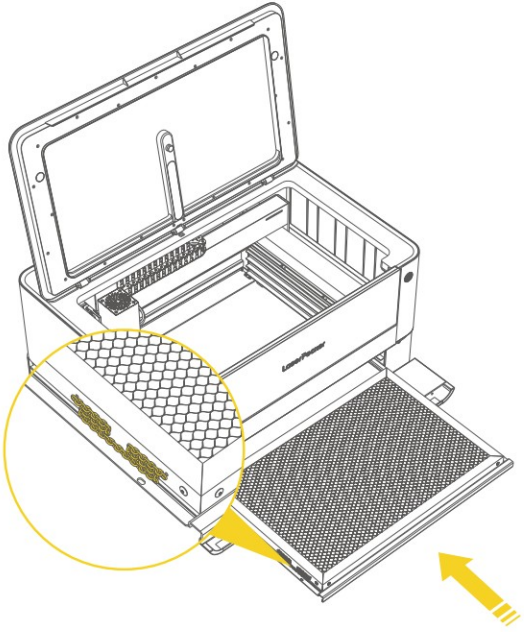


組み立て方法

5 加工材料を視覚位置決めマーカーの内側に配置してください（マーカーを覆わないように注意してください）。固定クランプで材料を固定してください。加工中は、レーザーが固定クランプおよび視覚位置決めマーカーを切断しないよう注意してください。

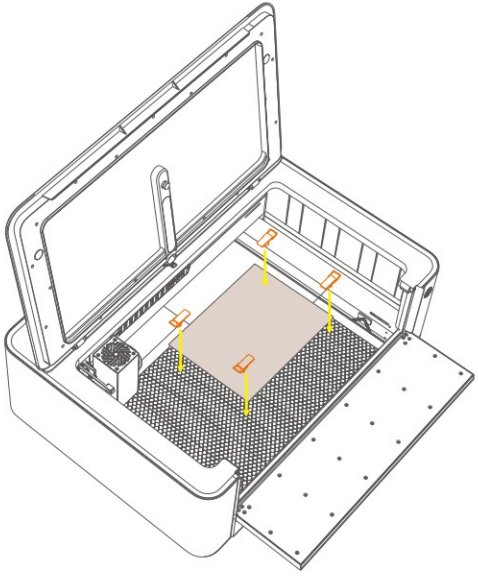

6 固定クランプを挿入後、レーザー加工の妨げにならないよう、引き輪を平らにしてください。

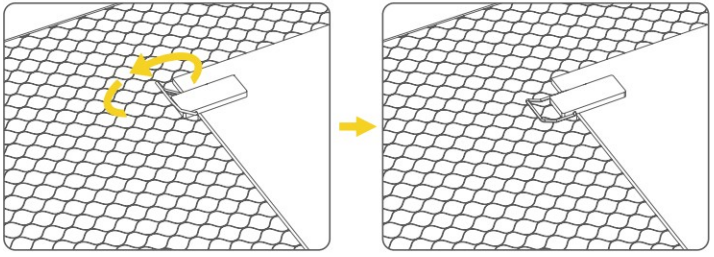


⚠ カメラキャリブレーション

ハニカム作業台には、視覚位置決め用マーカーが備わっています。
ソフトウェアの指示に従ってキャリブレーションを実行してください。
注：ハニカム作業台の位置を変更するたびに再調整が必要です。
詳細な手順はソフトウェアに記載されています。


組み立て方法

取り外し手順

1 引き輪を持ち上げて固定クランプを取り外し、材料を取り出してください。

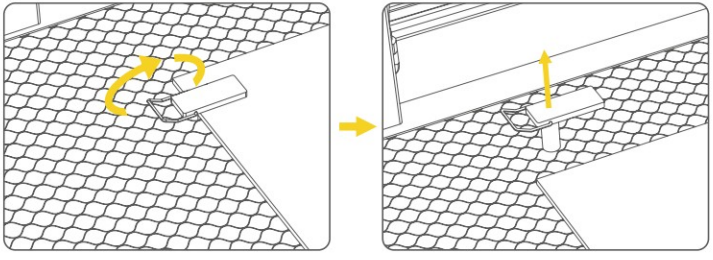

2 ハニカム作業台の左右両側にある取っ手を持ち上げて取り外してください。

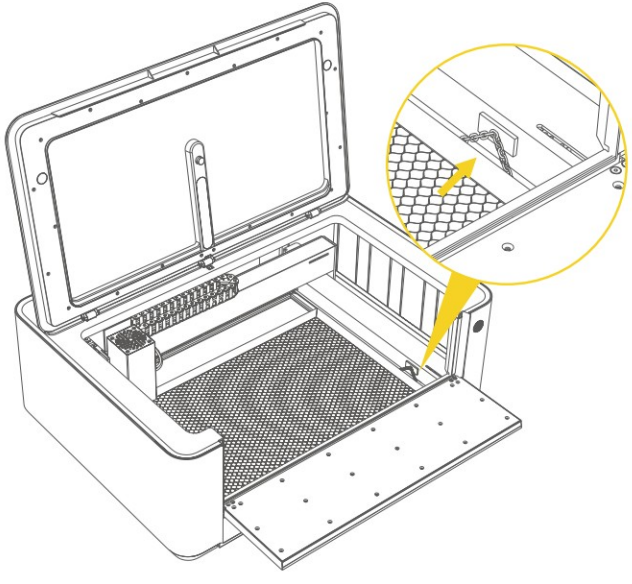

免責事項および保証について

免責事項

LaserPecker をお選びいただき、誠にありがとうございます。本マニュアルには、お客様の安全に関する重要事項、ならびに法的責任および権利について記載されています。製品をご使用になる前に、すべての安全上の注意事項および使用手順をよくお読みいただき、内容を十分にご理解のうえ、正しくお使いください。
本マニュアルに記載された指示や要件に従わずに製品をご使用された場合、または誤操作・誤解等により生じた損失について、LaserPecker (Hingin Technology Co., Ltd.) は一切の責任を負いかねます。

なお、本製品の使用条件および使用方法は当社の管理外であるため、以下のような結果については、すべてユーザーの責任とさせていただきます。

- 不適切な操作、取扱説明書の不遵守、またはその他の不確定要因により発生した人身事故、財産損害、製品の破損など。
- ユーザーが LaserPecker 製品を使用して作成した作品が、第三者の知的財産権を侵害、または関連する法令に違反した場合。
- 本製品の設置、持ち運び、保管、使用、メンテナンス、廃棄の各過程において発生した人身事故、財産損害、製品損傷。
- LaserPecker の純正素材はすべて安全性テストを経ており、本製品との互換性が確認されています。非純正素材を使用した場合の安全性や彫刻品質については、当社は一切の責任を負いかねます。

著作権について

- 本マニュアルに関する著作権、および本製品に関連するソフトウェアおよびハードウェアに関する一切の権利は、Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd. (以下、「Hingin Technology」といいます) に帰属します。「LaserPecker」は、Hingin Technology の登録商標です。
- 本マニュアルに記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。また、本マニュアルの内容は、当社のいかなる保証や責任も意味するものではありません。最新の情報については、https://www.laserpecker.net をご参照ください。