



Versatile Electric Roller


User Manual | Benutzerhandbuch
Manual de Usuario | Manuel d'utilisation

v1.0

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	15
Packliste	16
Komponentenvorstellung	16
LP2 mit Vielseitige elektrische Walze	17
LP2 Plus mit Vielseitige elektrische Walze	18
LP3 mit Vielseitige elektrische Walze	19
LP4 mit Vielseitige elektrische Walze	20
LP5 mit Vielseitige elektrische Walze	21
Gravurmodi	22
Erklärungen	28
Hilfe erhalten	28

Packliste




Vielseitige elektrische
Walze × 1




USB-A-auf-USB-C
Kabel (60 cm) × 1



Silikonringe



C-förmiger Bügel
(optional) × 1



Magnetische Schieber
(optional) × 2




Benutzerhandbuch × 1

Komponentenvorstellung

USB-A-Anschluss

USB-C-Anschluss

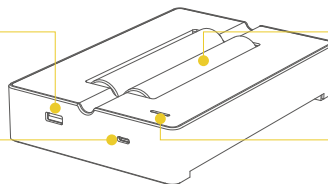


Rollen


Verbindungsanzeige

LP2 mit Vielseitige elektrische Walze

Anschlussdiagramm

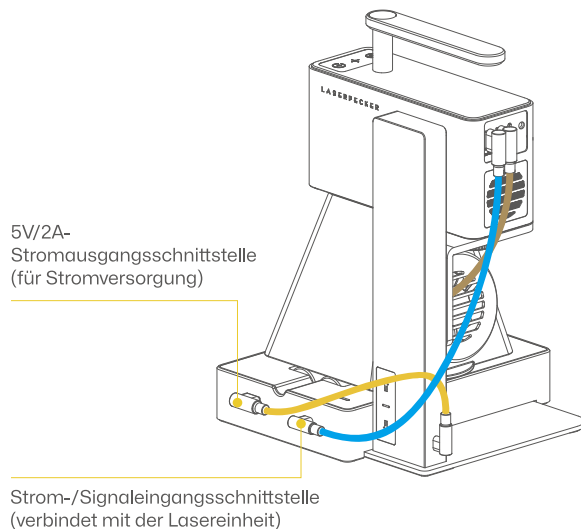


Brennweite

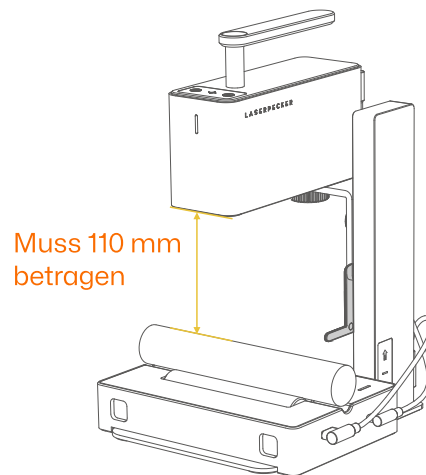


LP2 Plus mit Vielseitige elektrische Walze

Anschlussdiagramm

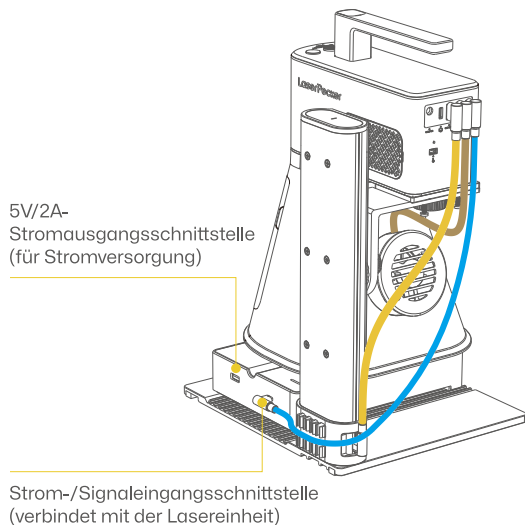


Brennweite

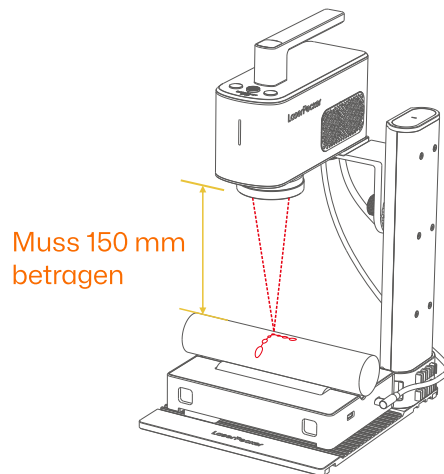


LP3 mit Vielseitige elektrische Walze

Anschlussdiagramm

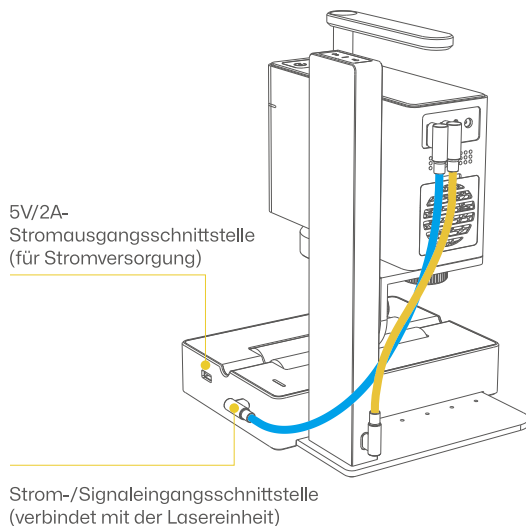


Brennweite

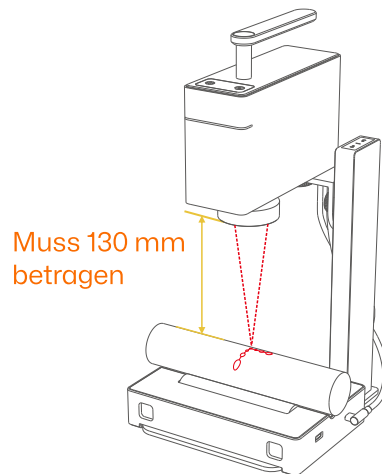


LP4 mit Vielseitige elektrische Walze

Anschlussdiagramm

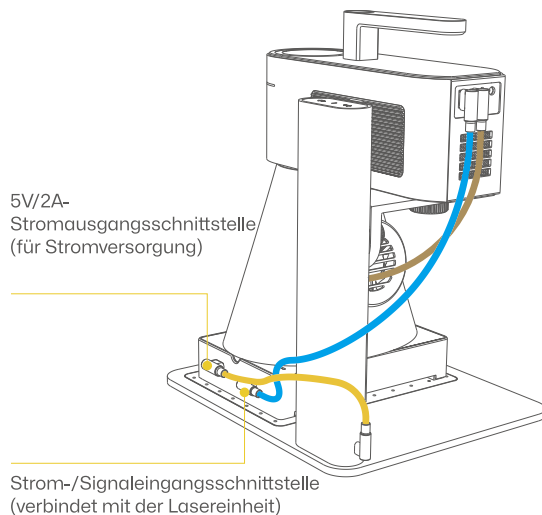


Brennweite

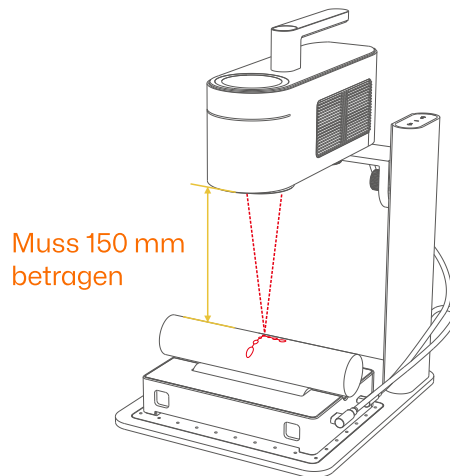

LP5 mit Vielseitige elektrische Walze

Anschlussdiagramm


5V/2A-
Stromausgangsschnittstelle
(für Stromversorgung)

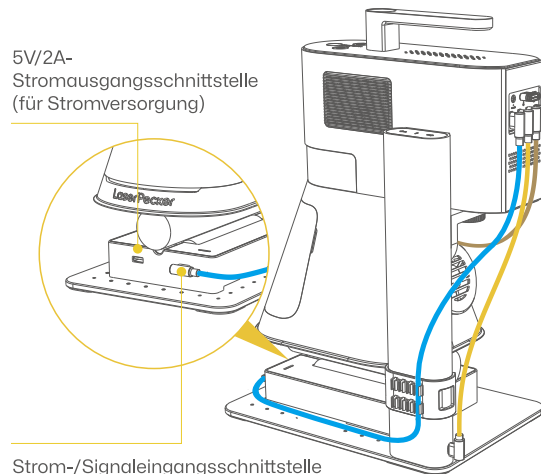

Strom-/Signaleingangsschnittstelle
(verbindet mit der Lasereinheit)

Brennweite

Muss 150 mm
betragen

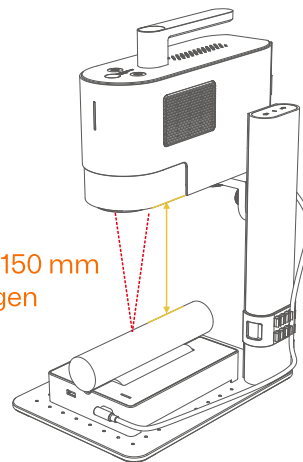

Gravurmodi

Zylinder-Modus


Kompatibel mit LP2, LP2 Plus, LP3, LP4 und LP5

Dieser Modus ist für Rotationsgravuren auf zylindrischen Objekten vorgesehen. Wählen Sie in der LDS-App den Modus „Zylinder“ und stellen Sie die richtige Brennweite für Ihr Modell ein. Führen Sie eine Vorschau durch, um Größe und Position zu bestätigen, und passen Sie anschließend die Gravurleistung und -tiefe an, bevor Sie starten.



1 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol (oben rechts).



2 Aktivieren Sie „Vielseitige elektrische Walze“.

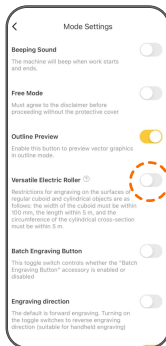

3 Wählen Sie den Modus „Zylinder“.

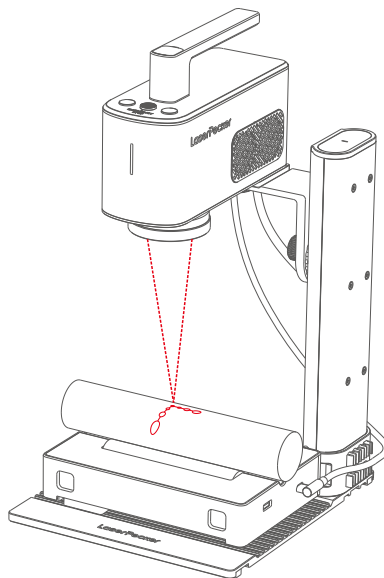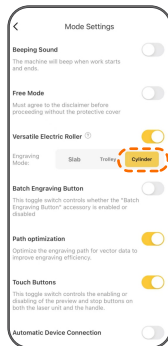


Gravurmodi


Gravur auf glatten Zylindern

Für optimale Ergebnisse im Zylindermodus beim Gravieren glatter Oberflächen verwenden Sie die mitgelieferten schwarzen Silikonringe, um den Halt und die Präzision zu verbessern.

- ① Schieben Sie den Silikonring auf den glatten Zylinder.

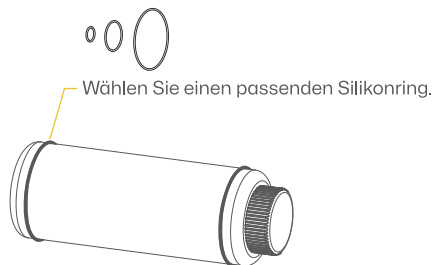

- ② Platzieren Sie den Zylinder auf die Walzen des Vielseitige elektrische Walze.

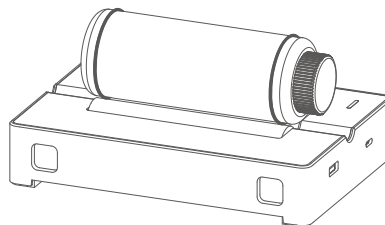

Gravurmodi


Platten-Modus (Magnetische Schieber erforderlich) Kompatibel mit LP2 und LP2 Plus

Dieser Modus ist für die Gravur auf langen flachen Materialien vorgesehen. Wählen Sie in der LDS-App den Modus "Platte" und stellen Sie die richtige Brennweite für Ihr Modell ein. Führen Sie eine Vorschau durch, um Größe und Position zu bestätigen, und passen Sie anschließend die Gravurleistung und -tiefe an, bevor Sie starten.



1 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol (oben rechts).




2 Aktivieren Sie "Vielseitige elektrische Walze".

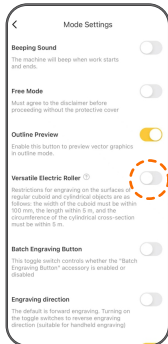

3 Wählen Sie den Modus "Platte".

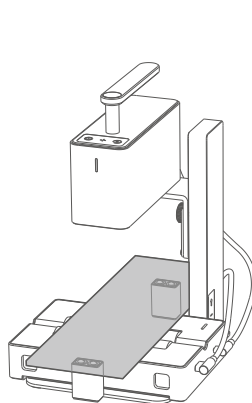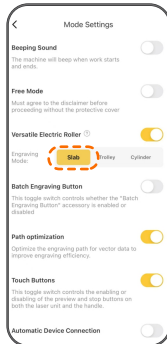

LP2

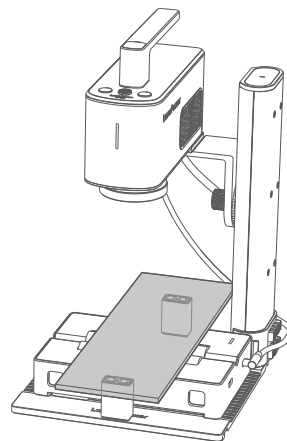


LP2 PLUS

Gravurmodi

Rollwagen-Modus (C-förmiger Bügel & Magnetische Schieber erforderlich)
Kompatibel mit LP2 und LP2 Plus

Installationsschritte


1. Drehen Sie den Vielseitige elektrische Walze um und entfernen Sie die Magnetischen Schieber. Befestigen Sie diese an den seitlichen Positionierungsnuten, mit den Kugellagern nach unten.

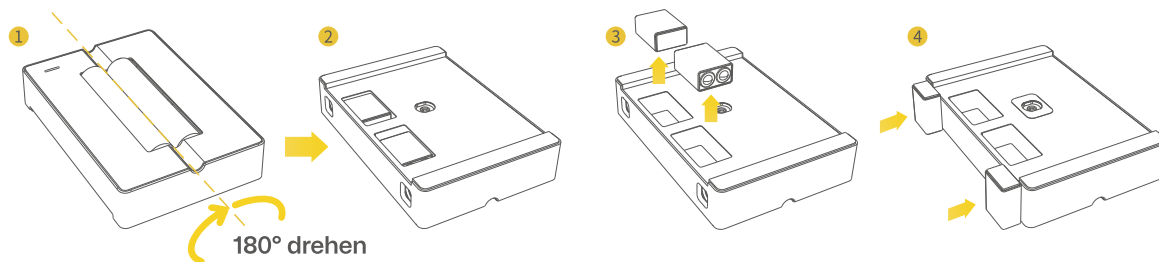


Gravurmodi

2. Befestigen Sie den C-förmigen Bügel an der vielseitigen elektrischen Walze (achten Sie auf die Ausrichtung). Montieren Sie dann die Lasereinheit auf den Bügel, mit der Vorderseite zu den Schiebern ausgerichtet.

LP2

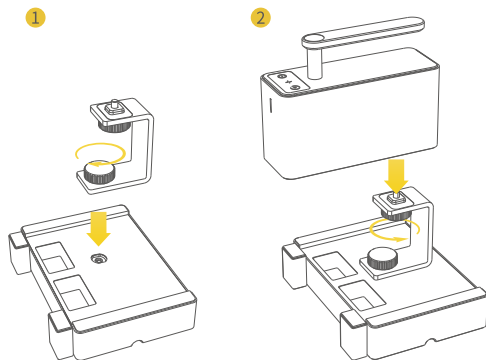

LP2 PLUS

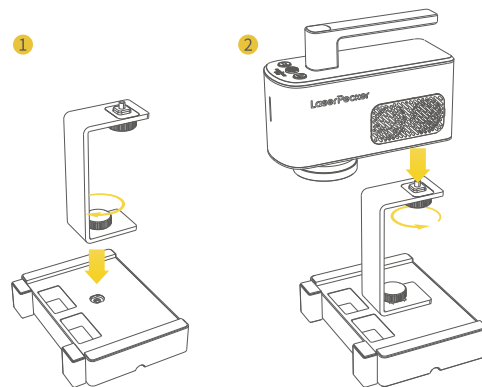


Gravurmodi

Dieser Modus ermöglicht das Schiebengravieren auf flachen Oberflächen. Wählen Sie in der LDS-App den Modus "Rollwagen" und stellen Sie die richtige Brennweite für Ihr Modell ein. Führen Sie eine Vorschau durch, um Größe und Position zu bestätigen, und passen Sie anschließend die Gravurleistung und -tiefe an, bevor Sie starten.



1 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol (oben rechts).




2 Aktivieren Sie den "Vielseitige elektrische Walze".

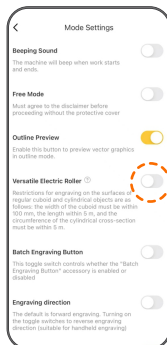

3 Wählen Sie den Modus "Rollwagen".

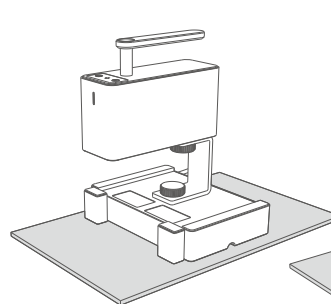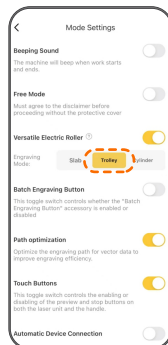

LP2

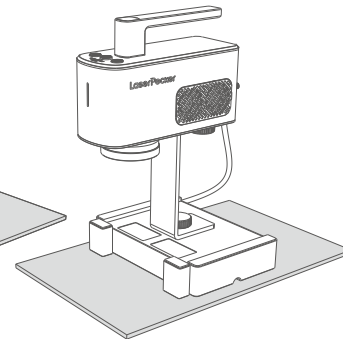

LP2 PLUS

Erklärungen

Haftungsausschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für LaserPecker entschieden haben! Dieses Handbuch bezieht sich auf Ihre Sicherheit, Ihre gesetzlichen Pflichten und Rechte. Bitte lesen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren sorgfältig durch und machen Sie sich damit vertraut, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Anforderungen dieses Handbuchs verwenden oder aufgrund von Missverständnissen falsch bedienen, übernimmt LaserPecker (Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.) keine Verantwortung für daraus resultierende Schäden.

Da die Bedingungen und Nutzungsweisen dieses Produkts außerhalb der Kontrolle von LaserPecker liegen, übernimmt LaserPecker keine Haftung für folgende Folgen, die vom Nutzer zu tragen sind:

- Körperverletzungen, Sachschäden und Produktschäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Nichtbefolgung des Handbuchs oder andere Unwägbarkeiten entstehen.
- Arbeiten, die mit LaserPecker-Produkten erstellt wurden und geistige Eigentumsrechte Dritter verletzen oder geltende Gesetze und Vorschriften missachten.
- Körperverletzungen, Sachschäden und Produktschäden, die bei Installation, Transport, Lagerung, Verwendung, Wartung oder Entsorgung dieses Produkts entstehen können.
- Alle offiziellen LaserPecker-Materialien wurden sicherheitstechnisch geprüft und sind mit diesem Produkt kompatibel. LaserPecker übernimmt keine Haftung für Materialicherheit oder Gravurqualität bei Verwendung nicht offizieller LaserPecker-Materialien.

Hilfe erhalten

Technische Unterstützung

Wenn Sie auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team unter support@laserpecker.com

Urheberrechte

- Das Urheberrecht an diesem Handbuch sowie die Rechte an der Software und Hardware, die mit diesem Produkt in Verbindung stehen, liegen bei der Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd. (im Folgenden „Hingin Technology“ genannt). LaserPecker ist eine eingetragene Marke von Hingin Technology.
- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; sie stellen keine Verpflichtung des Unternehmens dar. Bitte informieren Sie sich über die neuesten Aktualisierungen unter (<https://www.laserpecker.net>). Der Inhalt dieses Handbuchs darf ohne schriftliche Genehmigung des Unternehmens weder in irgendeiner Form noch zu irgendeinem Zweck ganz oder teilweise reproduziert oder weitergegeben werden.

LaserPecker