



Versatile Electric Roller

User Manual | Benutzerhandbuch
Manual de Usuario | Manuel d'utilisation

v1.0

Sommaire

Sommaire ----- 43

Contenu de l'emballage ----- 44

Présentation des composants ----- 44

LP2 avec Rouleau électrique polyvalent ----- 45

LP2 Plus avec Rouleau électrique polyvalent ----- 46

LP3 avec Rouleau électrique polyvalent ----- 47

LP4 avec Rouleau électrique polyvalent ----- 48


LP5 avec Rouleau électrique polyvalent ----- 49

Modes de Gravure ----- 50

Déclarations ----- 56

Demande d'aide ----- 56

Contenu de l'emballage




Rouleau électrique polyvalent × 1



Câble USB-A vers USB-C (60 cm) × 1



Anneaux en silicone



Support en forme de C (Optionnel) × 1



Glissières magnétiques (Optionnel) × 2




Manuel d'utilisation × 1

Présentation des composants

Port USB-A

Port USB-C

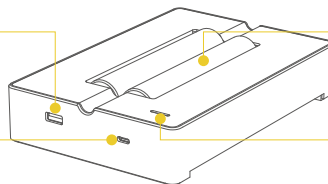


Rouleaux


Indicateur de connexion

LP2 avec Rouleau électrique polyvalent

Schéma de connexion

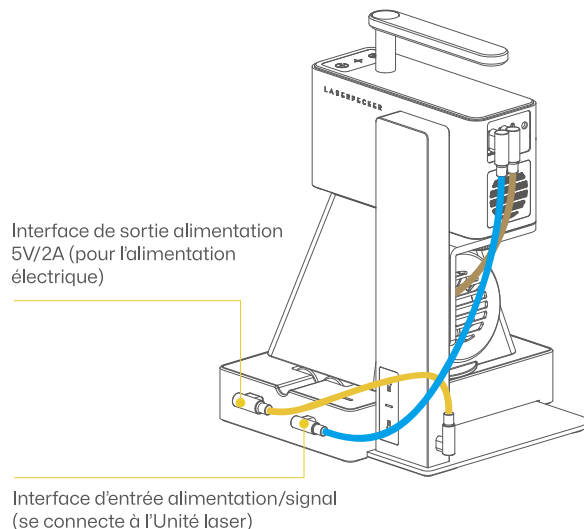


Distance focale

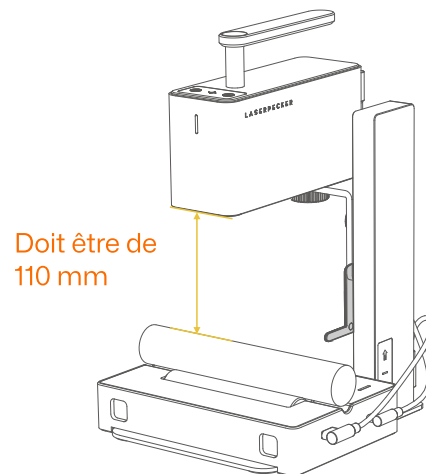


LP2 Plus avec Rouleau électrique polyvalent

Schéma de connexion

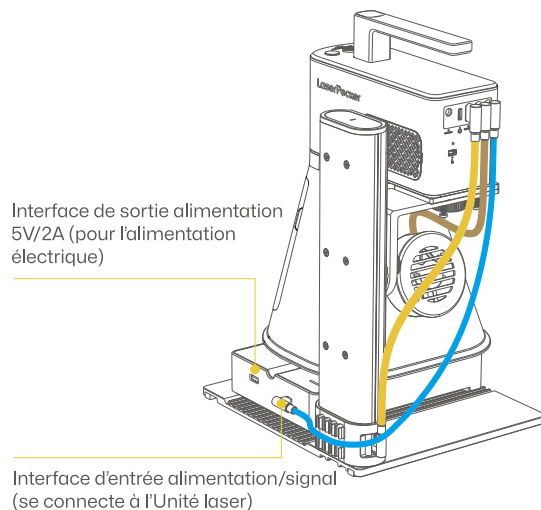


Distance focale

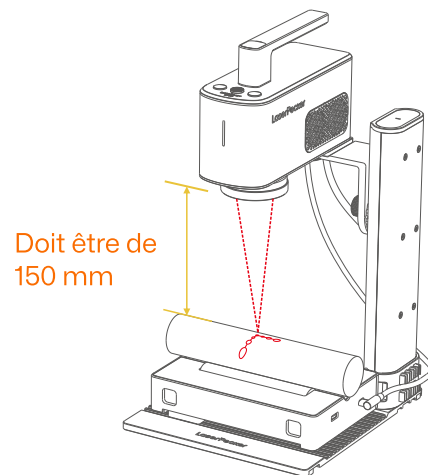


LP3 avec Rouleau électrique polyvalent

Schéma de connexion

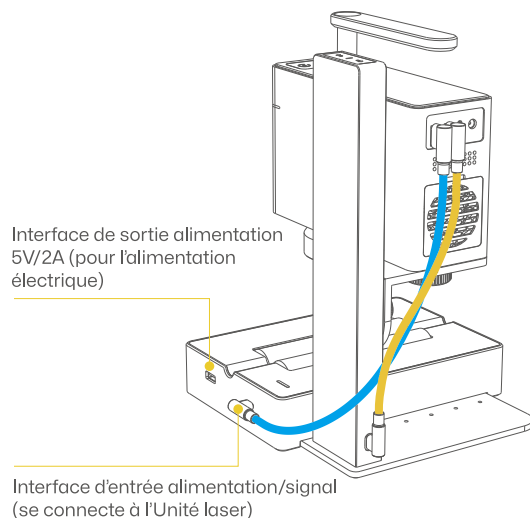


Distance focale

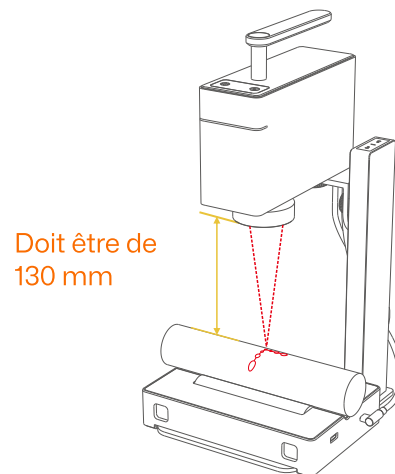


LP4 avec Rouleau électrique polyvalent

Schéma de connexion

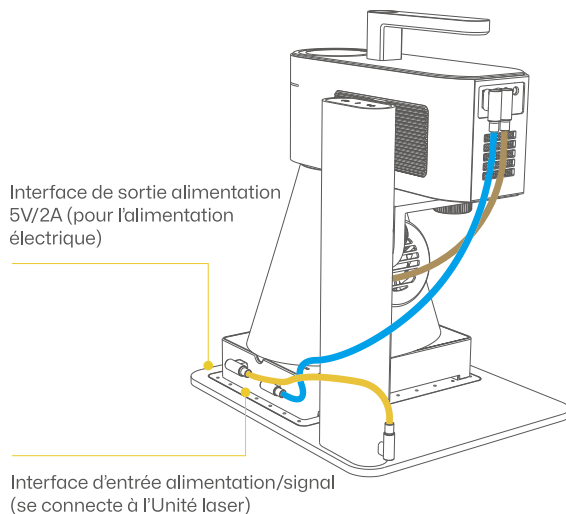


Distance focale

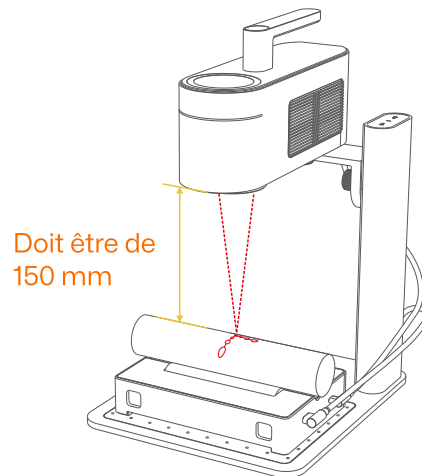

LP5 avec Rouleau électrique polyvalent

Schéma de connexion


Interface de sortie alimentation
5V/2A (pour l'alimentation
électrique)

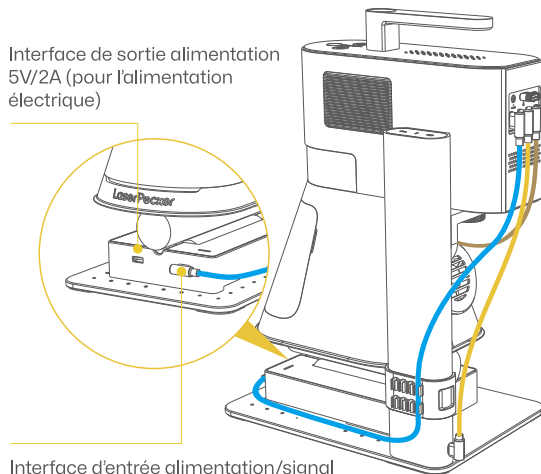

Interface d'entrée alimentation/signal
(se connecte à l'Unité laser)

Distance focale

Doit être de
150 mm

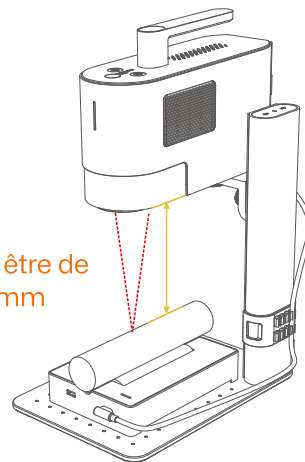

Modes de Gravure

Mode Cylindre


Compatible avec LP2, LP2 Plus, LP3, LP4 et Lp5

Ce mode est destiné à la gravure rotative sur des objets cylindriques. Dans l'application LDS, sélectionnez le mode "Cylindre" et réglez la distance focale correcte pour votre modèle. Prévisualisez afin de confirmer la taille et la position, puis ajustez la puissance et la profondeur de gravure avant de commencer.



1 Touchez l'icône des paramètres (en haut à droite).



2 Activez "Rouleau électrique polyvalent".

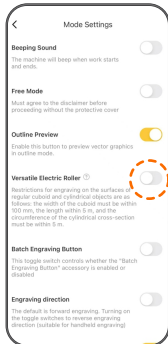

3 Sélectionnez le mode "Cylindre".

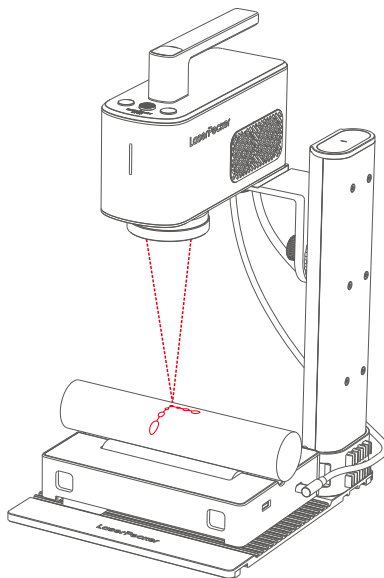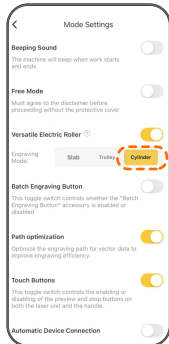


Modes de Gravure


Gravure sur Cylindres Lisses

Pour des résultats optimaux en mode Cylindre lors de la gravure de surfaces lisses, utilisez les Anneaux en silicone noirs fournis afin d'améliorer l'adhérence et la précision.

- ① Faites glisser l'Anneau en silicone sur le cylindre lisse.

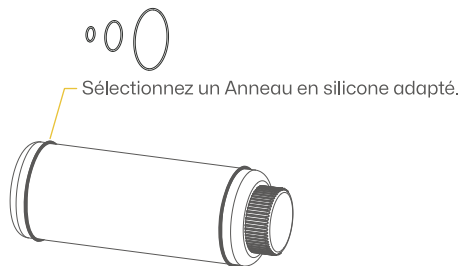

- ② Placez le cylindre sur les rouleaux du Rouleau électrique polyvalent.

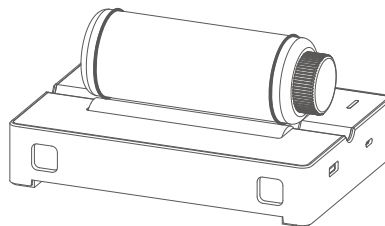


Modes de Gravure


Mode Plaque (Glissières magnétiques Requieres) Compatible avec LP2 et LP2 Plus

Ce mode est destiné à la gravure sur des matériaux plats et longs. Dans l'application LDS, sélectionnez le mode "Plaque" et réglez la distance focale correcte pour votre modèle. Prévisualisez afin de confirmer la taille et la position, puis ajustez la puissance et la profondeur de gravure avant de commencer.



1 Touchez l'icône des paramètres (en haut à droite).

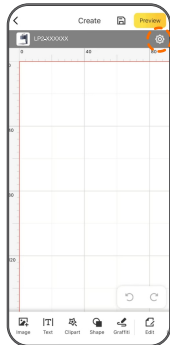


2 Activez "Rouleau électrique polyvalent".

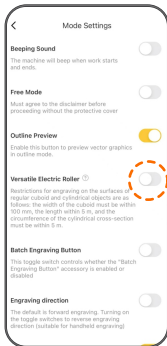

3 Sélectionnez le mode "Plaque".

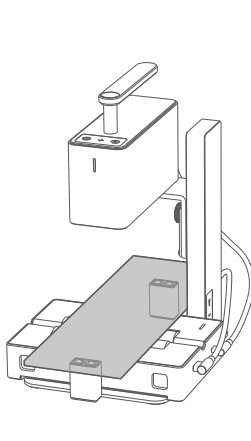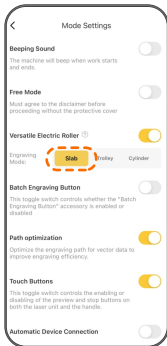

LP2

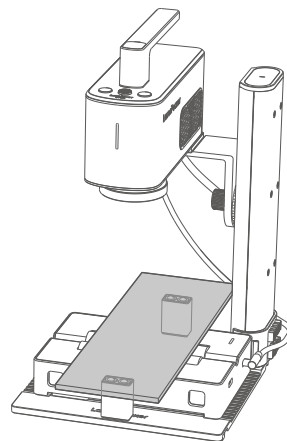


LP2 PLUS

Modes de Gravure

Mode Chariot (Support en C & Glissières magnétiques requis)
Compatible avec LP2 et LP2 Plus

Étapes d'installation


1. Retournez le Rouleau électrique polyvalent et retirez les Glissières magnétiques. Fixez-les dans les rainures de positionnement latérales, roulements à billes vers le bas.

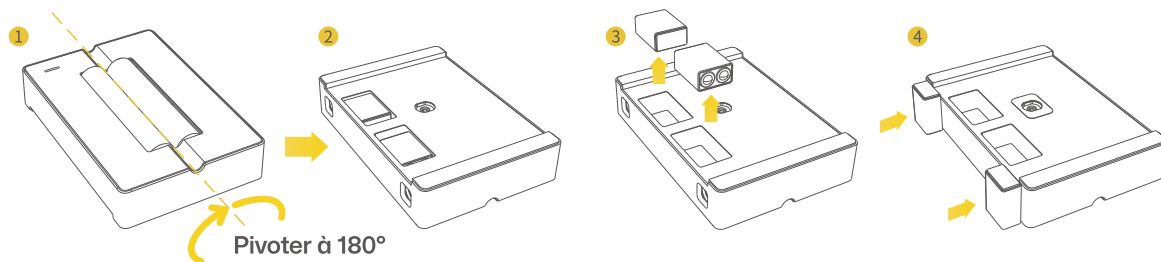


Modes de Gravure

2. Fixez le Support en forme de C au Rouleau électrique polyvalent (veillez à l'orientation). Montez ensuite l'Unité Laser sur le support, face aux glissières.

LP2

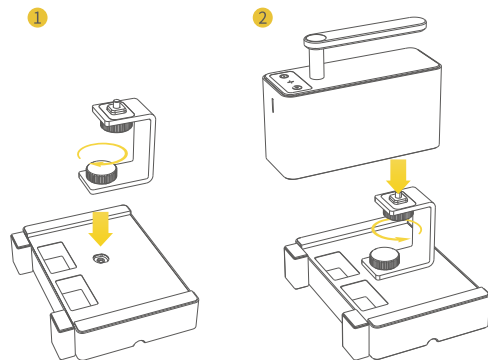

LP2 PLUS

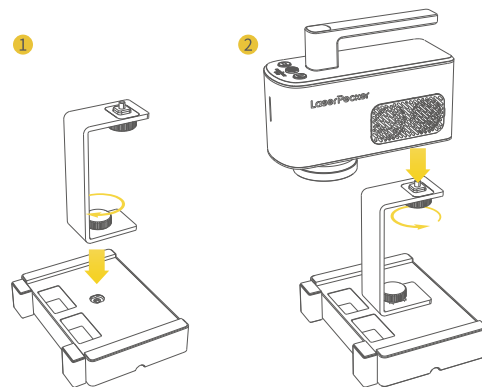


Modes de Gravure

Ce mode permet la gravure par glissement sur des surfaces planes. Dans l'application LDS, sélectionnez le mode "Chariot" et réglez la distance focale correcte pour votre modèle. Lancez un aperçu pour confirmer la taille et la position, puis ajustez la puissance et la profondeur de gravure avant de commencer.



- 1 Touchez l'icône des paramètres (en haut à droite).




- 2 Activez le "Rouleau électrique polyvalent".

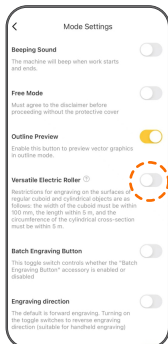

- 3 Sélectionnez le mode "Chariot".

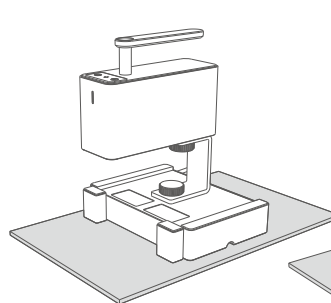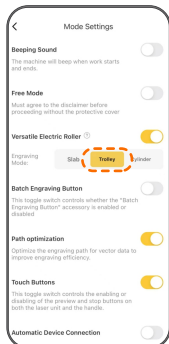

LP2

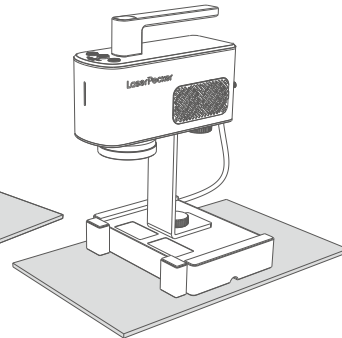

LP2 PLUS

Déclarations

Clause de non-responsabilité

Merci d' avoir choisi LaserPecker ! Ce manuel concerne votre sécurité, vos responsabilités légales et vos droits. Veuillez lire attentivement et vous familiariser avec toutes les précautions et procédures de sécurité avant d' utiliser le produit. En cas de non-respect des instructions et exigences du manuel, ou en cas de mauvaise manipulation due à une mauvaise compréhension, LaserPecker (Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd.) décline toute responsabilité en cas de perte en résultant.

Étant donné que les conditions et les modes d' utilisation de ce produit échappent au contrôle de LaserPecker, cette dernière ne saurait être tenue responsable des conséquences suivantes, lesquelles incombent à l' utilisateur :

- Blessures corporelles, pertes matérielles et dommages au produit causés par une utilisation incorrecte, le non-respect du manuel ou d' autres imprévus.
- Travaux réalisés avec un produit LaserPecker portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers ou enfreignant les lois et règlements applicables.
- Blessures corporelles, pertes matérielles et dommages au produit pouvant survenir lors de l' installation, du transport, du stockage, de l' utilisation, de l' entretien ou de l' élimination de ce produit.
- Tous les matériaux officiels LaserPecker ont subi des tests de sécurité et sont compatibles avec ce produit. LaserPecker décline toute responsabilité quant à la sécurité des matériaux ou à la qualité de la gravure en cas d' utilisation de matériaux non officiels LaserPecker.

Demande d'aide

Support technique

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse support@laserpecker.com.

Droit d'auteur

- Les droits d'auteur de ce manuel, ainsi que les droits relatifs aux logiciels et matériels associés à ce produit, appartiennent à Shenzhen Hingin Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée "Hingin Technology"). LaserPecker est une marque déposée de Hingin Technology.
- Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis ; elles ne constituent pas un engagement de la société. Veuillez consulter les dernières mises à jour sur (<https://www.laserpecker.net>). Le contenu de ce manuel ne doit en aucun cas être reproduit ou diffusé sous quelque forme que ce soit ni à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de la société.

LaserPecker